SAMSUNG

SM-G928F

Kasutusjuhend

Estonian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Põhiline

4 Üldteave
5 Pakendi sisu
6 Seadme osad
8 Aku
14 SIM-või USIM-kaart
16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
16 Puuteekraan
20 Avaleht
27 Lukustatud ekraan
28 Servaekraan
39 Teavituste paneel
43 Teksti sisestamine
45 Kuvahõive
46 Rakenduste avamine
46 Mitmikaken
51 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
53 Seade ja andmehaldus
56 Teleriga ühendamine
58 Failide jagamine teistega
59 Hädaabirežiim

Rakendused

60 Rakenduste installimine ja deinstallimine
61 Telefon
65 Kontaktid
67 Sõnumid
70 Internet
71 E-post
72 Kaamera
95 Galerii
97 Smart Manager
99 S Planeerija
100 S Health
103 S Voice
105 SideSync
114 Muusika
115 Video
116 Helisalvesti
118 Minu Failid
119 Samsung Gear
119 Memo
120 Kell
121 Kalkulaator
122 Google rakendused

Seaded

124 Sissejuhatus
124 Wi-Fi
126 Bluetooth
128 Lennurežiim
128 Mobiilne kuumkoht ja modem
129 Andmekasutus
130 Mobiilsidevõrgud

130 NFC ja maksed
133 Veel ühenduseseadeid
135 Helinad ja teavitused
136 Ekraan
136 Servaekraan
137 Liigutused ja viiped
138 Rakendused
138 Taustpilt
138 Teemad
139 Luk.ekraan ja turvalisus
143 Privaatsus ja turvalisus
147 Lihtne režiim
147 Juurdepääs
148 Kontod
149 Varunda ja lähtesta
149 Keel ja sisestus
150 Aku
150 Mälu
151 Lisatarvikud
151 Kuupäev ja kellaaeg
152 Kasutusjuhend
152 Teave seadme kohta

Lisa

153 Juurdepääs
168 Tõrkeotsing
173 Aku eemaldamine

Põhiline

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. FCC ID kuvamiseks toksake **Raken.** → **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Aku teave**.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Seadme osad

SIM-kaardi salv
LED indikaator
Lähedus-/valgussensor
Puuteekraan
Servaekraan
Hiljutiste rakenduste klahv
Peakomplekti pesa
Mikrofon
Kõlar
Eesmine kaamera
Toitenupp
Servaekraan
Avakuvaklahv (sõrmejäljeandur)
Tagasiliikumisklahv
Valjuhääldi
Mitmeotstarbeline pesa

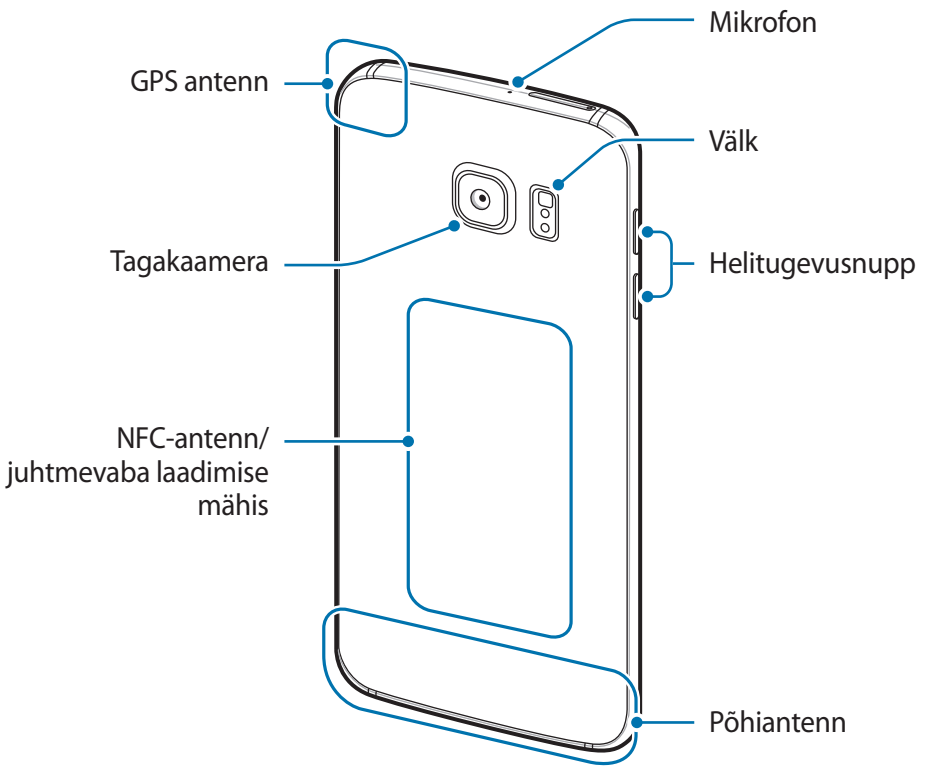
GPS antenn
Tagakaamera
NFC-antenn/ juhtmevaba laadimise mähis
Mikrofon
Välk
Helitugevusnupp
Põhiantenn

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Kõvera ekraani värvid võivad vaateasendis sõltuvalt erineda.

Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
	Viimased rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke all, et käivitada jaotatud ekraani vaade.
	Avakuva	• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks.
	Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
	Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Aku

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

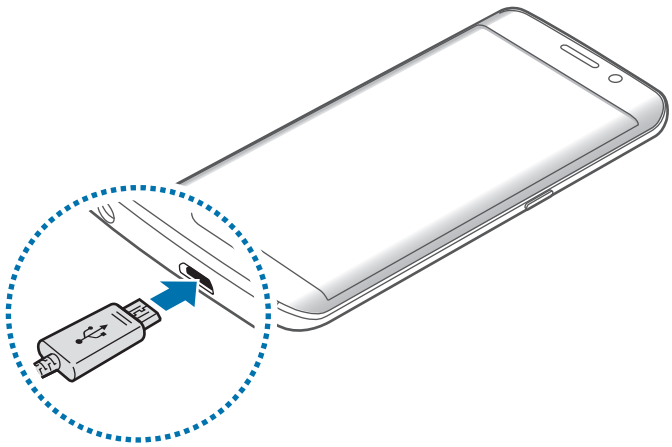

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

2 Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.

3 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Järelejääva laadimisaja vaatamine

Avage laadimise ajal avaleht ja toksake **Raken.** → **Seaded** → **Aku**.

Tegelik laadimisaeg võib varieeruda sõltuvalt teie seadme olekust ja laadimistingimustest. Järelejäävat laadimise aega ei pruugita kuvada, kui laete seadet väga külmades või kuumades oludes.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades Smart Manager-i.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenuppu vajutades unerežiimile.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige Wi-Fi, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- USB-toiteadapterist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Kiirlaadimine

Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate selle süsteemi abil akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

Kiirlaadimisest

- Kiirlaadimissüsteem kasutab aku laadimise tehnoloogiat, mis laeb suurendatud laadimisvõimsuse abil aku kiiremini. Seade toetab Samsungi kohanduvat kiirlaadmissüsteemi ja tarkvara Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Seadmega kiirlaadimisfunktsiooni kasutamiseks ühendage seade akulaaduriga, mis toetab kohanduvat kiirlaadimist või tarkvara Quick Charge 2.0.

Laadimiskiiruse tõstmine

Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja.

- Kui toimub väljalülitatud seadme aku laadimine, kuvatakse ekraanile ikoon ⚡.
- Kiirlaadimise funktsiooni ei saa kasutada, kui ekraan on sisse lülitatud. Laadimiskiiruse suurendamiseks lülitage ekraan välja.

- Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise akulaaduriga.
- Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme kahjustumist.

Juhtmevaba laadimine

Seadmesse on sisse ehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Võite akut laadida juhtmevaba laadija abil (müügil eraldi).

Juhtmevaba kiirlaadimine

Saate laadida oma seadet kiiremini, kasutades juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni. Selle funktsiooni kasutamiseks peate kasutama laadurit ja juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni toetavaid komponente.

Laadija sees asuv ventilaator võib tekitada juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra. Ventilaatori müra vähendamiseks peate Juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni välja lülitama. Esmakordsel laadurisse asetamisel lisatakse teie seadme seadete menüüsse valik sisse/välja. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Lisatarvikud** ning seejärel toksake **Kiire juhtmevaba laad.** funktsiooni deaktiveerimiseks. Selle funktsiooni deaktiveerimine vähendab müra, kuid võib põhjustada aeglasemat laadimist.

Aku laadimine

1 Asetage seadme tagakülje keskosa juhtmevaba laadija keskele.

Saate kontrollida järelejäänud laadimisaega ekraanilt. Tegelik järelejäänud laadimisaeg võib laadimistingimustest sõltuvalt erineda.

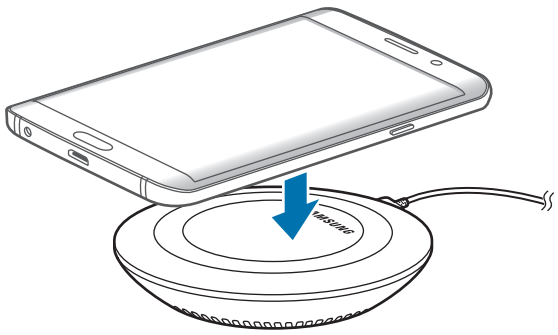

2 Peale aku täielikku laadimist eemaldage seade juhtmevabalt laadijalt.

- Kui seadme ja juhtmevaba laadija vahel on võõrkehi, ei pruugi seadme laadimine korralikult toimuda.
- Kui kasutate juhtmevaba laadijat piirkondades, kus võrgusignaal on nõrk, võib võrguühendus kaduda.
- Kasutage Samsungi heakskiiduga juhtmevabu laadijaid. Kui kasutate muid juhtmevabu laadijaid, ei pruugi aku laadimine korralikult toimuda.

Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Aku** → **Energiasäästurežiim** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Energiasäästurežiimi automaatseks aktiveerimiseks, kui akutoide jõuab teatud tasemele, toksake **Alusta energiasäästu** ja tehke vastav valik.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ülimas energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Aku** → **Ülim energiasäästurežiim** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Ülima energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake **VEEL** → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

SIM-või USIM-kaart

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.

- Seadmega töötavad ainult nano-SIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

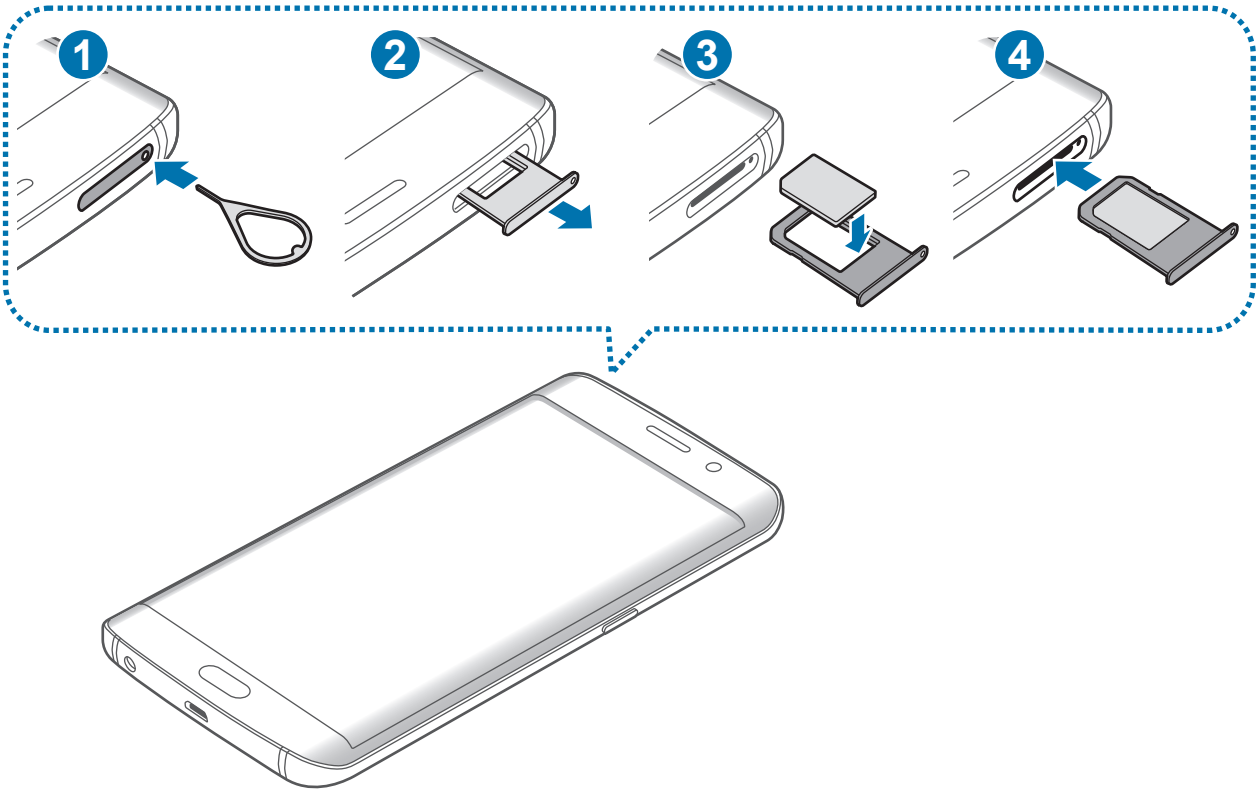

1 Sisestage väljutustihvt SIM-kaardi salves olevasse auku, et väljutada salv.

Veenduge, et väljastustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

2 Tõmmake SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesast välja.

3 Asetage SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi salve nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.

Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sisestage SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesasse tagasi.

Sisestage ettevaatlikult SIM-kaardi salv, et ennetada SIM-kaartide kadumist või salvest välja kukkumist.

SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

1 Sisestage väljutustihvt SIM-kaardi salves olevasse auku, et väljutada salv.

2 Tõmmake SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesast välja.

3 Eemaldage SIM-või USIM-kaart.

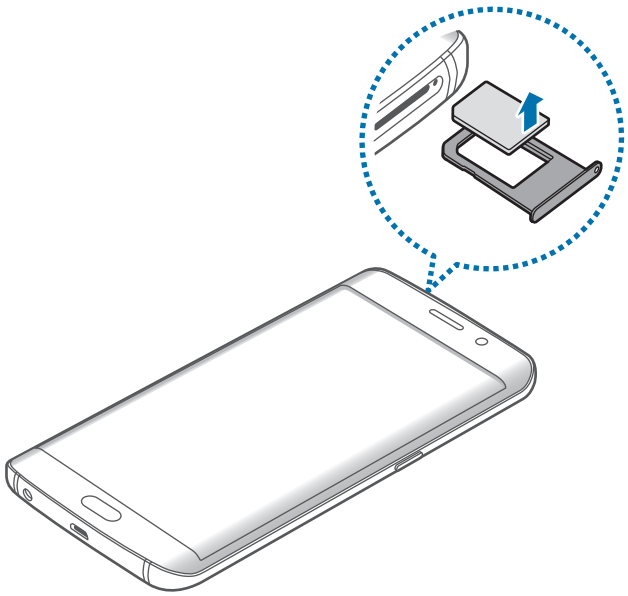

4 Sisestage SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesasse tagasi.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

- Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevusnuppu kauem kui 7 sekundit.
- Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Puuteekraan

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Rakenduse avamiseks, menüüs valikute tegemiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks toksake seda oma sõrmega.

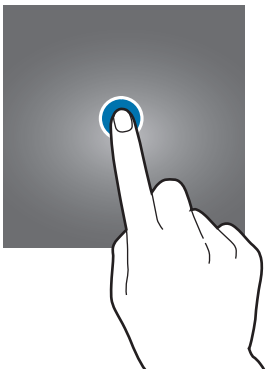

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke seda ning pukseerige see soovitud kohta.

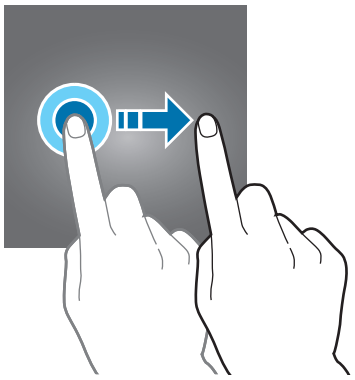

Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

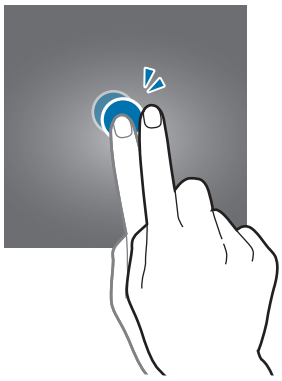

Libistamine

Libistage teiste paneelide kuvamiseks avalehel või kõigi rakenduste ekraanil sõrmega vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, näiteks kontaktide, kerimiseks libistage üles või alla.

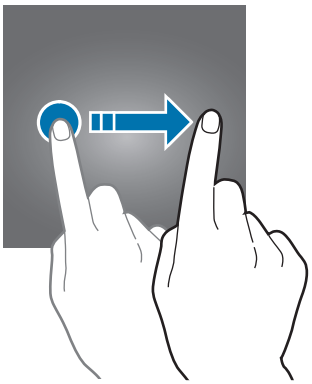

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

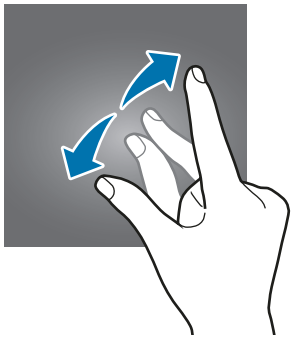

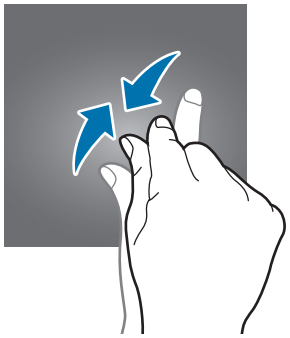

Avaleht

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Teiste paneelide vaatamiseks libistage sõrmega vasakule või paremale.

Avaleht võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Avalehe suvandid

Saadavalolevatele suvanditele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Avalehte saate isikupärastada avalehe paneele lisades, kustutades või ümber paigutades. Samuti saate seada avalehele taustpildi, lisada avalehe vidinaid jm.

- **Taustpildid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Vidinad**: avalehele vidinate lisamine. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.
- **Teemad**: seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Ekr. ruudustik**: ruudustiku suuruse muutmine, et kuvada avalehel rohkem või vähem objekte.

Flipboard Briefing

Võimaldab vaadata viimaseid artikleid erinevatest kategooriatest. Selle funktsiooni abil saate end kursis hoida teid huvitavate uudistega.

Libistage avalehel sõrmega paremale, et avada funktsioon Flipboard Briefing. Artiklite lehitsemiseks igas uudistekategoorias libistage sõrmega üles või alla.

Kui see funktsioon pole aktiivne, siis toksake avalehel tühjal alal ja hoidke seda all. Seejärel libistage sõrmega paremale ja märgistage funktsiooni Flipboard Briefing paneeli ülemises osas olev märkeruut.

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.

Vidinate lisamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude asukohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale suvandile **Eemalda**.

Kaustade loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

2 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.

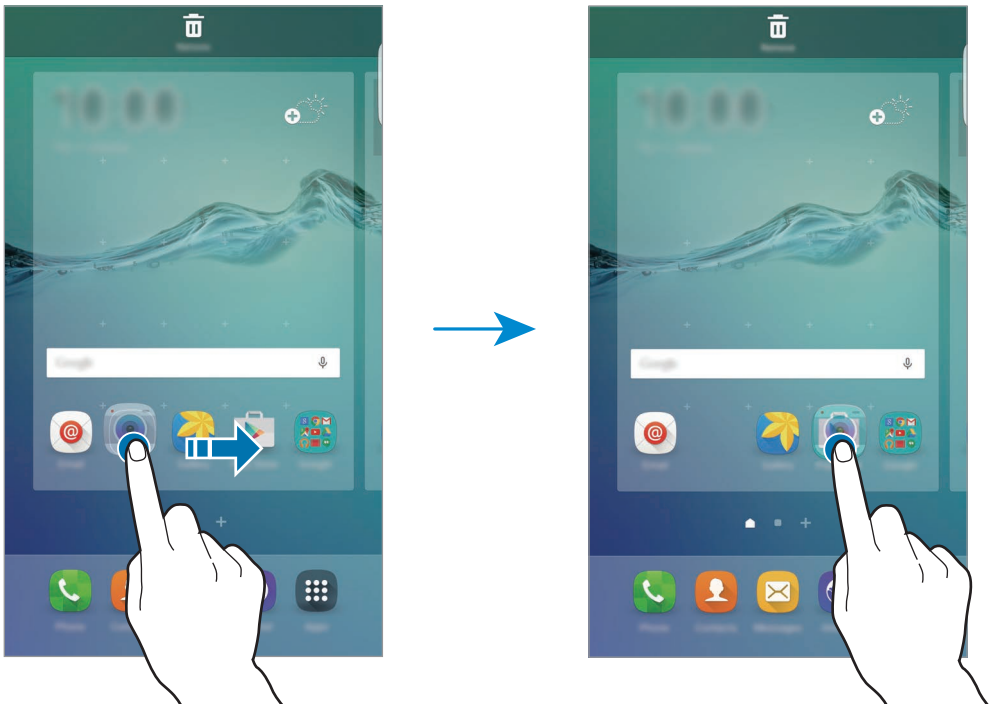

3 Toksake **Sisestage kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

Kausta värvi muutmiseks toksake .

Rohkemate rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage see seejärel kausta.

Rakenduste viimiseks kaustast avalehele toksake kausta ja seejärel lohistage rakendus avalehele.

Rakenduste kaustast kustutamiseks toksake kausta ja lohistage rakendus, mida soovite kustutada, ekraani ülaosas asuvale nupule **Eemalda**.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks libistage vasakule ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Toksake avalehel **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide vaatamiseks libistage sõrmega vasakule või paremale.

Üksuste teisaldamine

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake rakenduste ekraanil **REDIGEERI**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Kaustade loomine

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **REDIGEERI**.

2 Toksake ja hoidke rakendust all ning lohistage see seejärel teise rakenduse peale.

3 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.

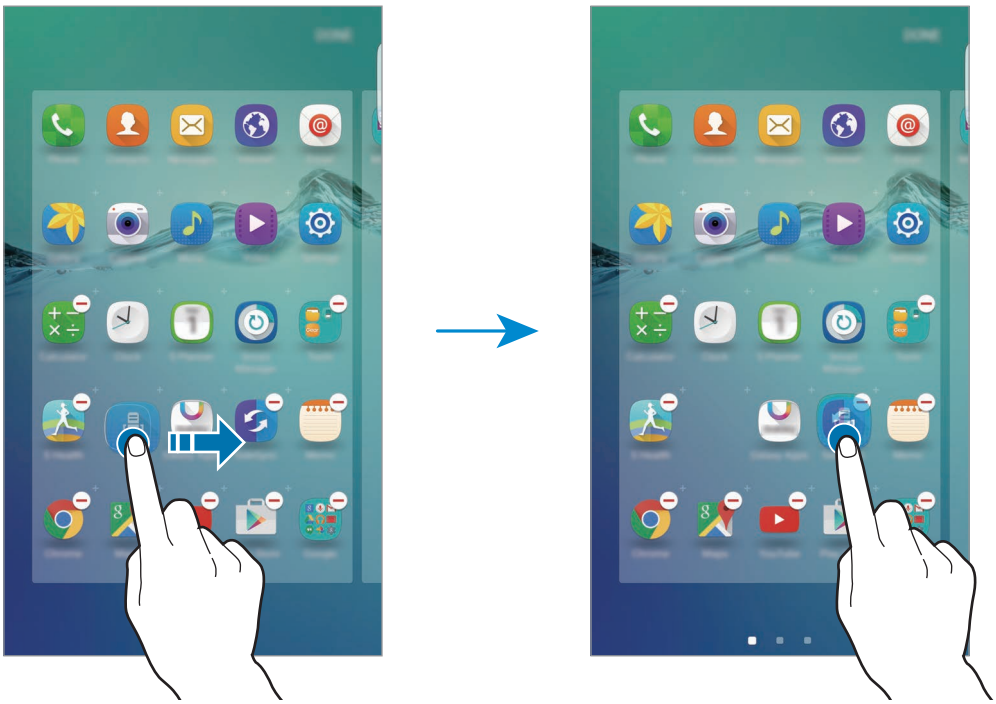

Rakenduste ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

4 Toksake **Sisestage kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

Kausta värvi muutmiseks toksake .

Rohkemate rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage see seejärel kausta.

Kausta kustutamiseks valige kaust -ga. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ekraanil saate üksuseid ümberkorraldada tähestikulises järjekorras.

Toksake rakenduste ekraanil **A-Z** → **SORDI**.

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
R	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
H	HSDPA-võrk ühendatud
H+	HSPA+-võrk ühendatud
4G / LTE	LTE-võrk ühendatud (LTE-toega mudelitel)
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Lukustatud ekraan

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraaniluku avamiseks vajutage toitenuppu või avakuvaklahvi ja libistage suvalises suunas.

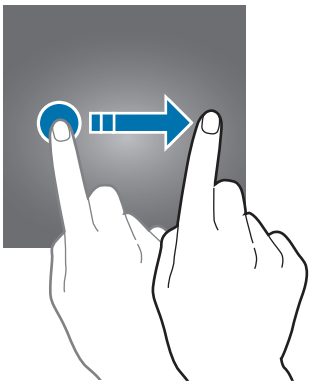

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

PIN

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

Sõrmejäljed

Registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmejäljetuvastus.

Servaekraan

Sissejuhatus

Servaekraan võimaldab teil värviliste sakkide abil lihtsamalt lemmikkontaktidega suhelda. Saate käivitada oma lemmikrakendusi otseteid kasutades ja vaadata teavet, nagu uudised ja sõnumiteated, ekraani sisse lülitamata. Servaekraani saab kasutada ka äratuskellana.

Servaekraani kasutamine

Lohistage servaekraani pide ekraani keskele. Seejärel libistage kas vasakule või paremale, et avada Inimeste ekraan või Rakenduste servaekraan.

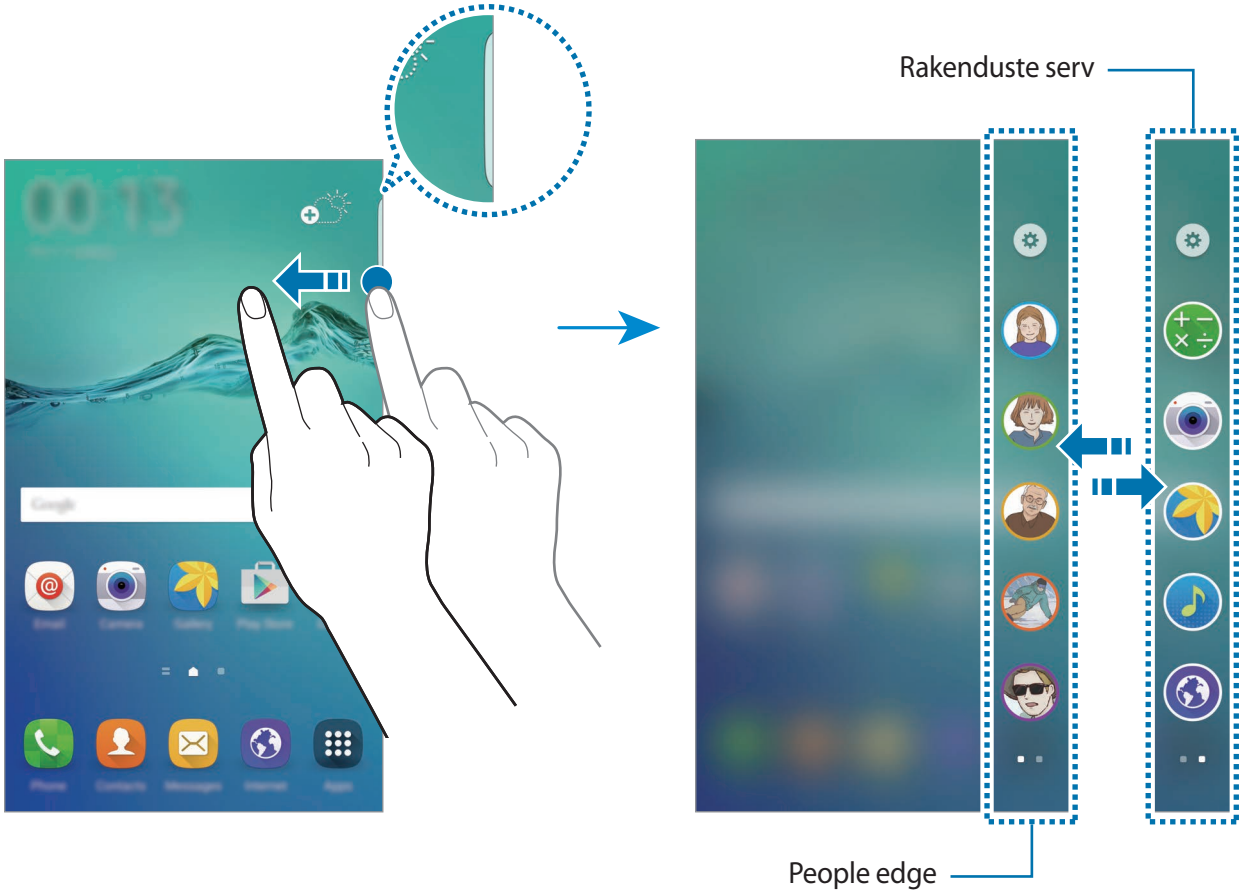

Serva valgustus

Servaekraani valgustus lülitub sisse, kui teile saabub kõne või teavitus ajal, mil seadme esikülg on asetatud suunaga allapoole.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan** → **Serva valgustus** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Kui aktiveerite Inimeste ekraani funktsiooni, siis süttib servaekraani määratud värvi valgustus, kui teile saabub kas kõne või teavitus prioriteetsetelt kontaktidelt. Lisateavet Inimeste ekraani funktsiooni kohta People edge.

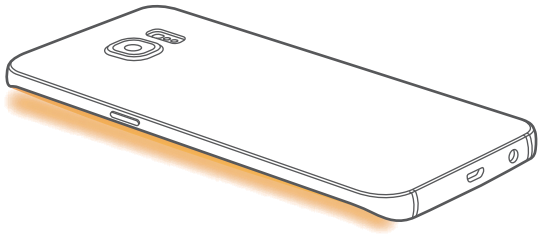

Kiirvastus

Võite sissetulevatele kõnedele vastamisest keelduda, kasutades kohandatud keeldumissõnumeid. Kui seadme esikülg on suunatud allapoole, hoidke kõnedest keeldumiseks kahe sekundi jooksul sõrme seadme tagaküljel oleval anduril.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan** → **Serva valgustus** → **Kiirvastus** ning seejärel toksake aktiveerimiseks lülitit.

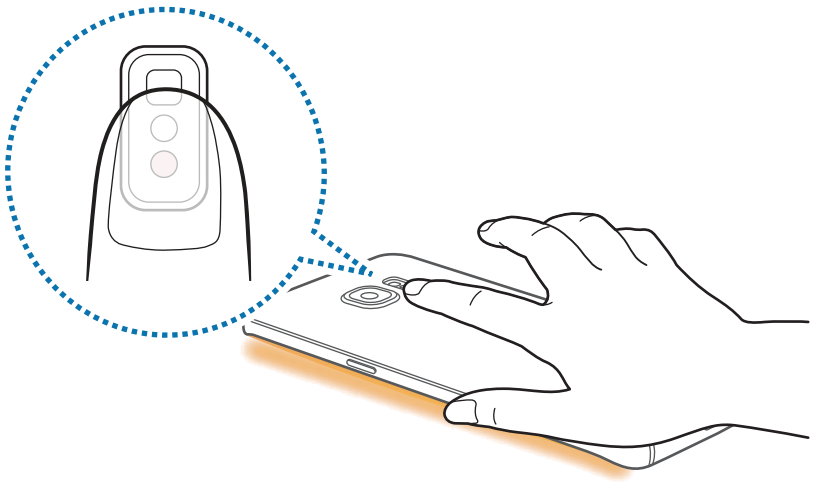

Vaikimisi keeldumissõnumi muutmiseks toksake sõnumi tekstil valiku **Sõnumitele kiirvastamine** all.

People edge

Kui prioriteetselt kontaktilt on saabunud vastamata teavitus, võib servaekraan kuvada sakke, millele on määratud kindel värv.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan** → **People edge** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Kontaktide lisamine minu inimeste hulka

Lisage sageli kasutatavad kontaktid minu inimeste nimekirja prioriteetsete kontaktidena.

Ainult valiku **Kontaktid** alla salvestatud kontakte saab lisada minu inimeste nimekirja.

1 Lohistage servaekraani pide ekraani keskele.

2 Inimeste servaekraani avamiseks nipsake vasakule või paremale.

3 Valige värv, toksates ⊕, ning valige lisatav kontakt.

Kontaktide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke all kontakti ikooni ja lohistage see teise kohta.

Kontakti kustutamiseks toksake kontakti ikoonil ja lohistage see ekraani ülaosas asuvale valikule **Eemalda**.

Kontaktile määratud värvi muutmiseks toksake ⚙ → **People edge** → **Minu inimesed** ning seejärel toksake kontakti värviikoonil.

Minu inimestelt saadud vastamata teavituste kuvamine

Kui teile on saabunud vastamata teavitus kontaktilt, kes on lisatud minu inimeste nimekirja, ilmub servaekraanile kontaktiga seotud värvitoonis sakk.

Lohistage sakk ekraani keskosa poole, et vaadata üksikasju. Saate kontaktile kohe vastata, toksates ühel suhtlusvalikul.

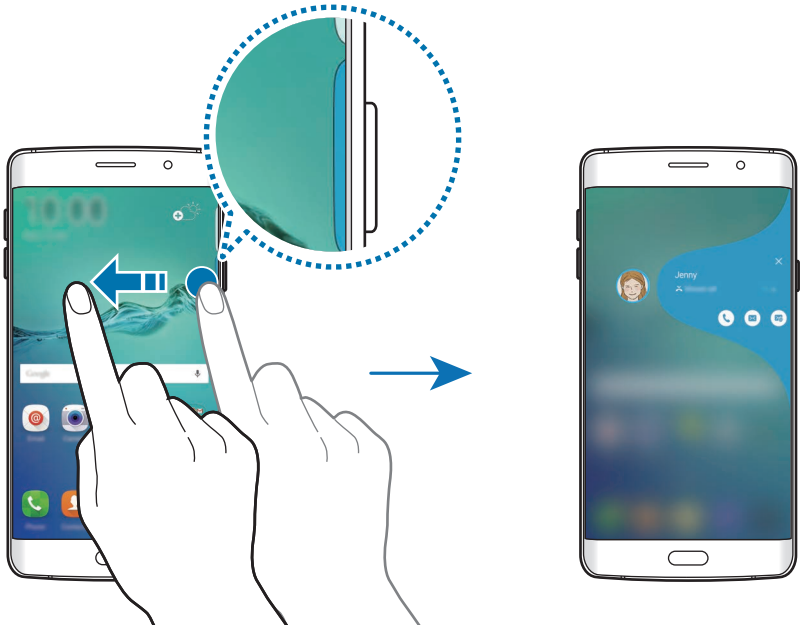

Kui ekraan on välja lülitatud, saate minu inimeste teavitusi näha, kui võtate seadme kätte. Avage minu inimeste nimekiri, toksake ⚙ → **People edge** ning seejärel toksake **Märguanne kättevõtmisel** aktiveerimiseks lülitit.

Minu inimestega kontakteerumine

Avage minu inimeste nimekiri ja toksake kontaktil. Ekraanile ilmuvad kommunikatsiooninupud. Toksake soovitud nupul, et kontaktile helistada, sõnumit saata või e-kirja saata.

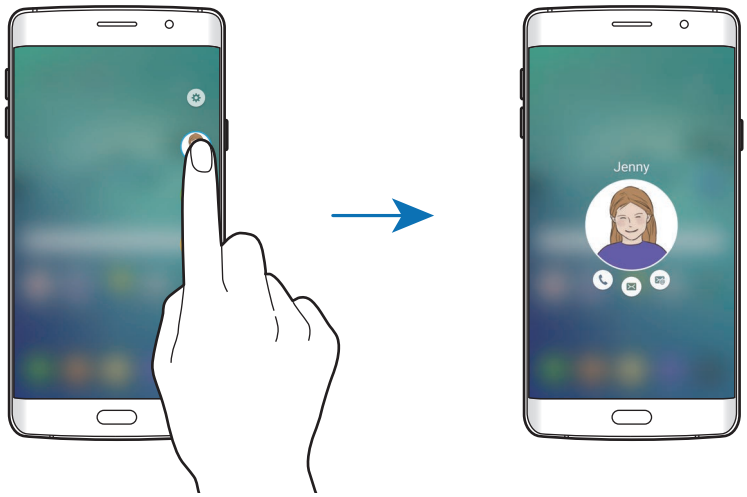

OnCircle

Kasutades OnCircle-funktsiooni, saate hõlpsasti hoida sidet kontaktidega ja saada nende tähelepanu.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Saate kasutada seda funktsiooni ainult juhul, kui saaja on selle funktsiooni aktiveerinud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan** → **People edge** → **OnCircle** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, lugege läbi kasutustingimised ja nõustuge nendega. Teie telefoninumber kinnitatakse ja seejärel OnCircle-funktsioon aktiveeritakse.

Lohistage servaekraani pide ekraani keskele. Seejärel libistage Inimeste ekraani avamiseks kas vasakule või paremale. Toksake minu inimeste nimekirjas oleval kontaktil. Ilmuvad erinevad OnCircle'i nupud, näiteks ja .

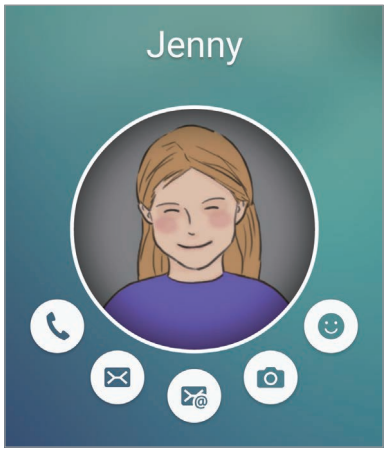

Oma kontakti tähelepanu saamine

Saate oma kontaktidele sõnumite edastamiseks erinevaid teavitusi kasutada.

1 Toksake oma kontakti profiilipildil ning seejärel toksake , , või , et valida teavituse tüüp.

2 Olenevalt valitud teavituse tüübist toksake profiilipildil mitu korda või joonistage sellele mustreid.

3 Toksake saatmiseks .

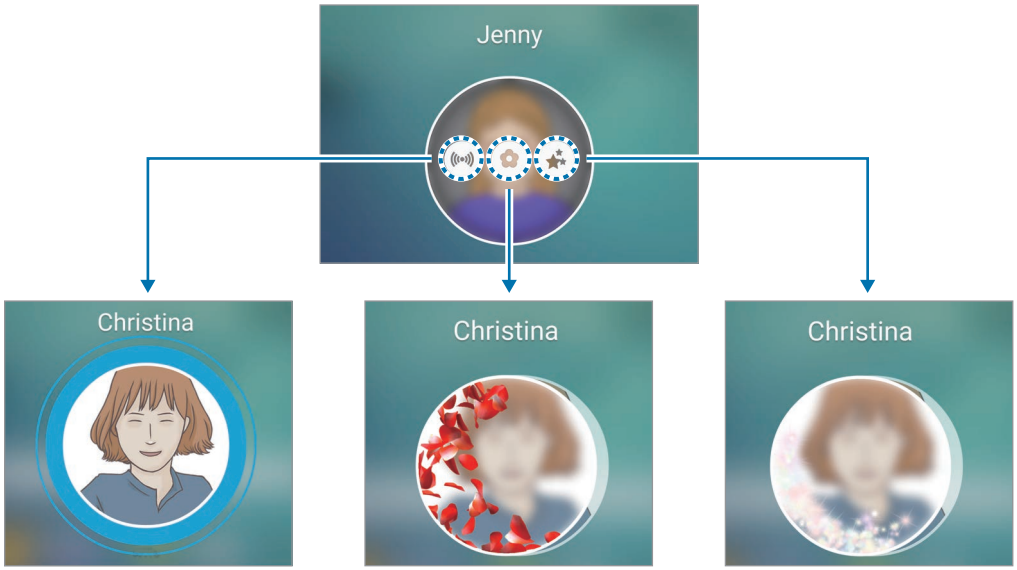

Liikuvate emotikonide saatmine

Liikuvate emotikonide abil saate näidata minu inimeste all olevatele kontaktidele kas oma staatust või tuju.

Toksake , mis asub teie kontakti profiili pildi all. Emotikoni saatmiseks libistage vasakule või paremale. Liikuv emotikon saadetakse automaatselt.

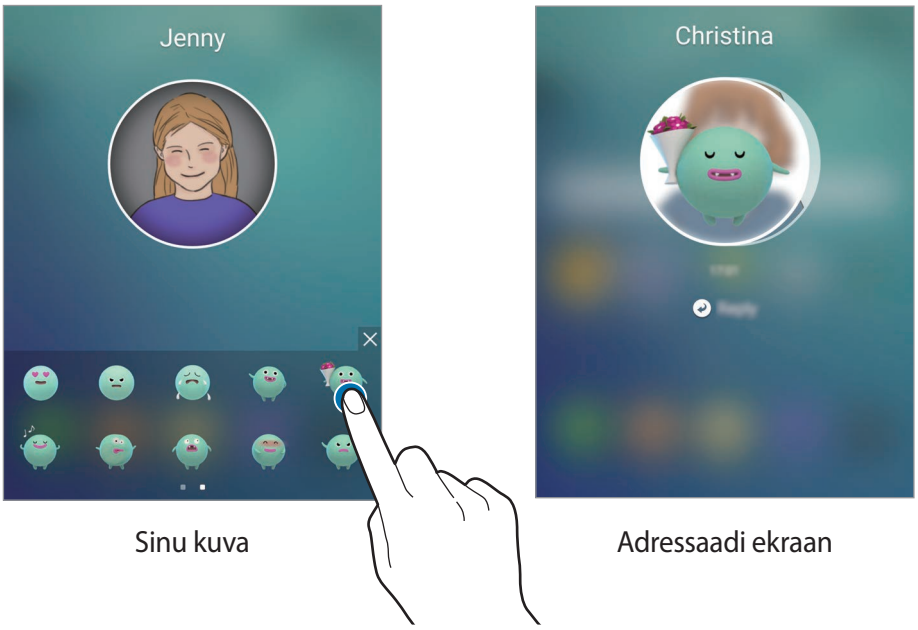

Sinu kuva Adressaadi ekraan

Kujutiste saatmine ja käsitsi kirjutatud sõnumid

Võite luua käsitsi kirjutatud sõnumeid ja joonistada piltidele.

Pildi saatmiseks toksake kontakti profiili pildi all asuvale ja foto tegemiseks toksake . Või toksake , et valida pilt **Galerii**. Käsitsikirjutatud sõnumiga pildi saatmiseks kirjutage või joonistage oma pildile. Toksake oma sõnumi saatmiseks .

Käsitsikirjutatud sõnumite või joonistuste saatmiseks pildifaili kasutamata toksake → . Sõnumi saatmiseks kirjutage või joonistage ekraanile ja toksake .

Saadud pildi salvestamiseks toksake saadud pildile ja seejärel toksake . Fail salvetatakse kausta **Galerii** → **OnCircle**.

Sõnumite vaatamine

Kui teile on saabunud OnCircle'i teavitus, ilmub servaekraanile kontaktiga seotud värvitoonis sakk. Üksikasjade vaatamiseks lohistage sakk ekraani keskosa poole ja toksake oma kontakti profiili pildile.

Saabunud teadete vaatamiseks toksake teavituste paneeli tahvlil olevale sõnumiteatisele. Sõnumitele vastamiseks toksake **Vasta**. Loetud sõnumi kustutamiseks libistage sõnumil vasakule või paremale.

Rakenduste serv

Käivitage sagedamini kasutatavad rakendused kiiresti servaekraanilt.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan** → **Rakenduste serv** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Rakenduste otseteede lisamine servaekraanile

1 Lohistage servaekraani pide ekraani keskele.

2 Rakenduste servaekraani avamiseks libistage vasakule või paremale.

3 Toksake ⊕ ja valige lisatav rakendus.

Rakenduste järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke all rakenduse ikooni ning lohistage see teise kohta.

Rakenduse kustutamiseks toksake rakenduse ikoonil ja lohistage see ekraani ülaosas asuvale valikule **Eemalda**.

Rakenduste käivitamine servaekraanilt

Avage Rakenduste servaekraan ja valige rakendus, millega seda käivitada.

Teabevoog

Kui ekraan on välja lülitatud, saab servaekraanil kuvada reaalajas uudiseid, sõnumiteated ja muud teie poolt valitud teavet.

Infovoo seadistamine

Määrake, millist infot servaekraanil kuvada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan**.

2 Toksake **Teabevoog** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

3 Toksake **Kanalihaldus** ja märgistage kuvatavad üksused.

Täiendavate üksuste allalaadimiseks libistage sõrmega vasakule ja toksake ⬇.

Objektide ümberkorraldamiseks toksake **ÜMBERJÄRJESTAMINE**. Seejärel toksake ja hoidke ◀ ▶ üksusel ning lohistage see teise kohta.

Infovoo kuvamine

1 Kui ekraan on välja lülitatud, libistage sõrmega servaekraanil üles ja seejärel alla või vastupidi, et seda sisse lülitada.

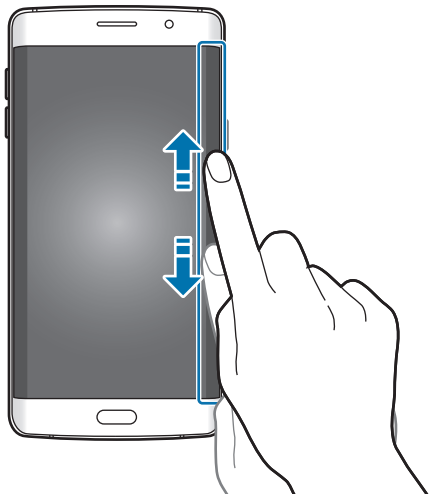

2 Libistage servaekraanil sõrmega vasakule või paremale, et kuvada infovoog.

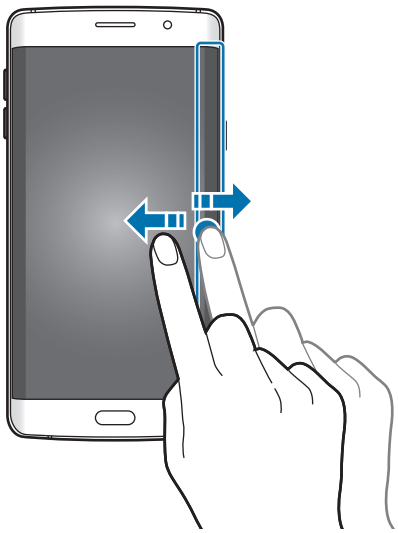

Kui seadet teatud aja jooksul ei kasutata, lülitub servaekraan välja. Servaekraani väljalülitumisaja seadete muutmiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Servaekraan** → **Teabevoog** → **Servaekraani ajalõpp**.

Öökell

Hoidke kell servaekraanil aktiivsena, et seda öösel vaadata.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan**.

2 Toksake **Öökell** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

3 Määrake, kui kaua öine kell aktiivne on.

- Öise kella funktsiooni saab määrata maksimaalselt 12 tunniks.
- Öise kella funktsioon deaktiveeritakse, kui akutoide on 15%.

Servaekraani seaded

Servaekraani asukoha määramine

Valige vasak või parem servaekraan, et aktiveerida see vastavalt oma eelistustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan** → **Servaekraani paigutus** → **Servaekraani külg** ja valige seejärel pool.

Lingi seadistamise võimalus

Saate valida, kas soovite näidata servaekraani linki avalehel ja kõikidel teistel ekraanidel. Samuti saate muuta lingi asukohta.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan** → **Servaekraani paigutus**.

Lingi valiku muutmiseks toksake **Servaekr. sanga kuvamine sees** ja tehke oma valik.

Lingi asukoha muutmiseks lohistage servaekraani linki üles või alla.

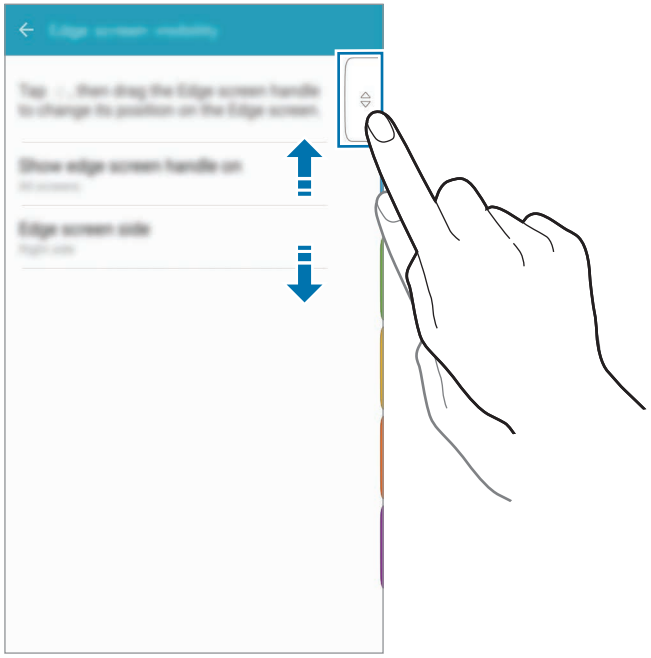

Teavitusüksuste valimine

Valige üksusi, mille teavituste kohta servaekraanil värvilise valgustuse või värviliste vahekaartide abil märku antakse sel ajal, kui seade on ekraaniga allpool.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Servaekraan** → **Teavituste valimine** ja valige seejärel üksused.

Teavituste paneel

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

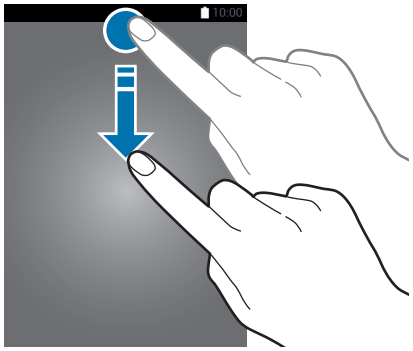

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

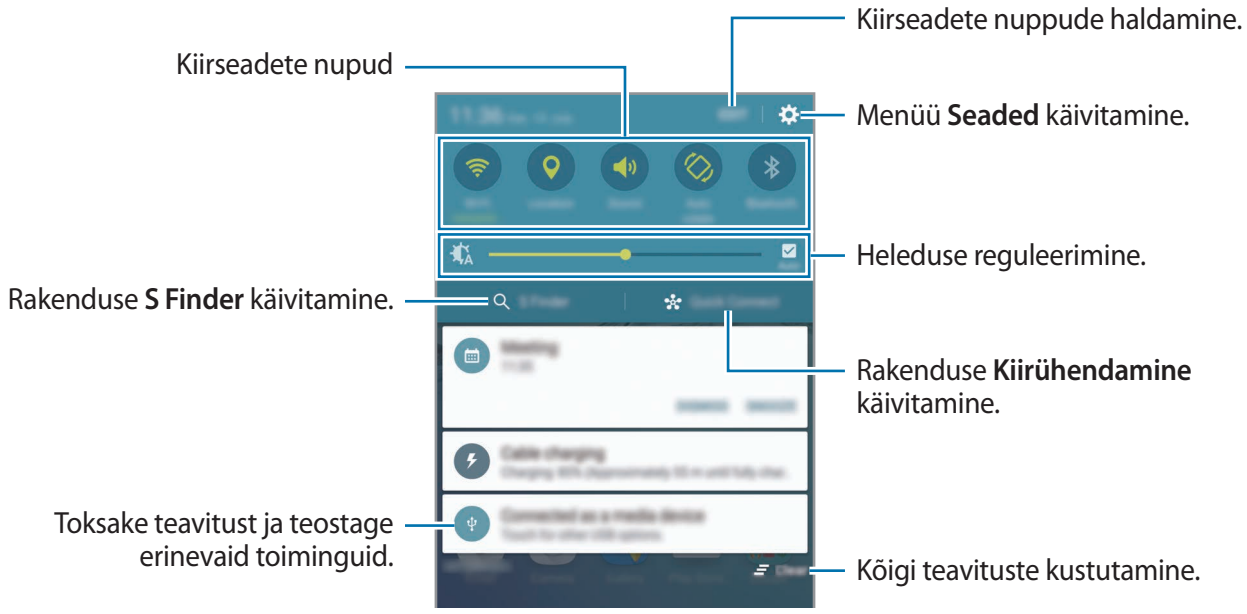

Võite peita **S Finder** ja **Kiirühendamine**, kasutades teavituste paneelil olevat muutmise menüüd.

Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake osade funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Libistage nuppude alal sõrmega vasakule või paremale, et kuvada rohkem nuppe. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nuppude ümberkorraldamiseks toksake **REDIG.**, toksake nupul ja hoidke seda alla ning seejärel lohistage nupp teise kohta.

S Finder

Otsige mitmesugust sisu märksõna abil.

Sisu otsimine seadmes

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisestage otsinguväljale märksõna või toksake ja lausuge märksõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all olevaid filtrinuppe ja valige seejärel filtri üksikasjad.

Otsingukategooriate määramine

Te saate määrata otsingukategooriaid, et otsida sisu spetsiaalsetel otsinguväljadel.

Toksake **VEEL** → **Asukoha otsimise valimine** ja valige kategooriad.

Kiirühendamine

Tehke läheduses olevate seadme automaatotsing ja looge nendega kiiresti ühendus.

- Kui seade, mida ühendada soovite ei toeta kiirühendamise funktsiooni aktiveerige seadmes kõigepealt funktsioon Wi-Fi Direct ning seejärel käivitage funktsioon **Kiirühendamine**.
- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui kasutate seadet esimest korda, valige nähtavussuvand ja toksake **AKTIVEERI KIIRÜHENDAMINE**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse automaatselt Wi-Fi-funktsioon ja seade hakkab otsima lähedalasuvaid seadmeid.

Kui teie seadmele on paigaldatud Samsung Link, ilmub ekraani ülaossa nimekiri seadmetest, mis on registreeritud Samsung Linkiga. Samsung Link kohta leiate täpsemat teavet veebilehelt link.samsung.com.

2 Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.

Seadme nähtavusseade muutmiseks toksake **SEADED** → **Seadme nähtavus** ja valige seejärel suvand.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake **VÄRSK.** ja valige tuvastatud seadmete nimekirjast seade.

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Toksake **Sisu jagamine** ja valige meediakategooria.

4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid selle kohta, kuidas sisu ühendatud seadmesse saata.

Järgmised sammud võivad valitud meediakategooriast sõltuvalt erineda.

Screen Mirroring

Vaadake oma seadmes kuvatavat sisu suuremal ekraanil, kasutades juhtmevaba ühendust.

Kui mõni suure ekraaniga seade, näiteks televiisor, ei toeta ekraanipeegelduse funktsiooni, kasutage selle funktsiooni võimaldamiseks lisatarvikuid. Ühilduvateks lisatarvikuteks on muu hulgas HomeSync ja AllShare Casti pordilukk.

1 Aktiveerige oma televiisoris ekraani peegeldamise funktsioon.

2 Toksake teavitamise paneelil **REDIG.** → **Screen Mirroring**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

3 Valige ühendamiseks seade.

Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.

4 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Kui soovite seadme ühendamise ja suure ekraani kohta rohkem teavet, tutvuge suure ekraaniga seadme või ekraanipeegeldus võimaldava tarviku kasutusjuhendiga.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

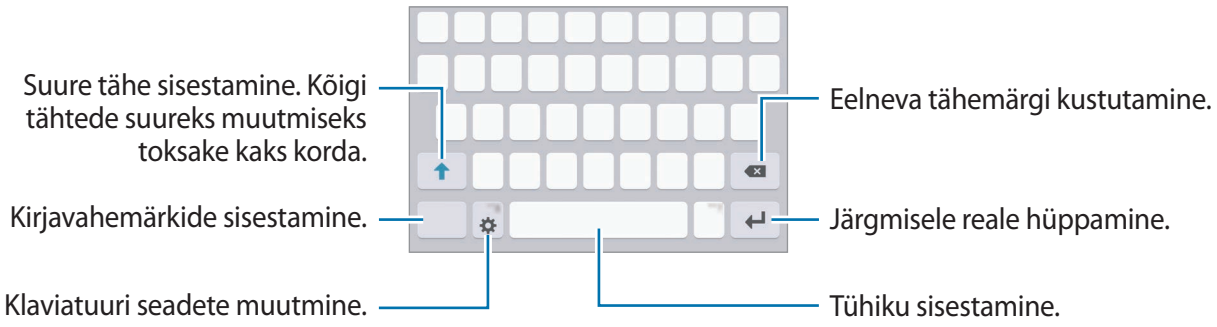

Sisestuskeele muutmine

Toksake ⚙ → **Lisa sisestuskeeli** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ⚙, valige suvandi **Sisestuskeeled** alt keel ning seejärel valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.

3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

Klaviatuuri lisafunktsioonid

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎤 : teksti häälsisestus.

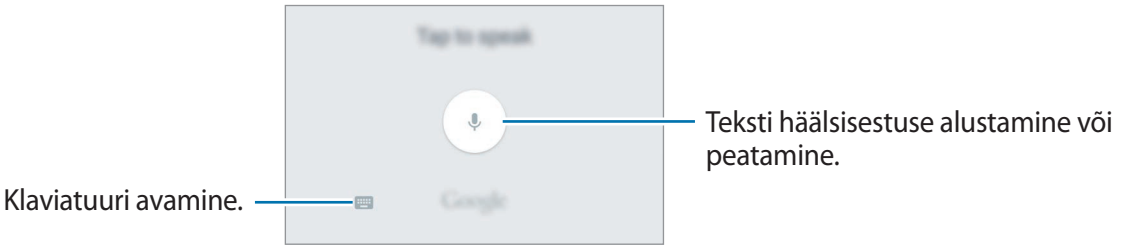

- 📋 : lõikelaualt üksuse lisamine.
- ☺ : emotikonide sisestamine.
- ⚙ : klaviatuuri seadete muutmine.

Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks 🔵 või 🔵, või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.

Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.

Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

Sõnastik

Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.

1 Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.

Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks või .

2 Toksake valikute nimekirjas **Sõnaraamat**.

Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse installitud toksake sõnastiku kõrval valikul , et see alla laadida.

3 Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.

Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul kuval või toksake **OTSI VEEBIST**, et kasutada sõna otsingusõnana.

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avakuvaklahvi ja toitenuppu samaaegselt. Jäädvustatud pilte saate näha valiku **Galerii** alt.

Samuti saate teha ekraanipilte, libistades käega vasakule või paremale üle ekraani. Vaadake lisateavet jaotisest Liigutused ja viiped.

Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendist rakenduse avamiseks toksake ja valige hiljuti kasutatud rakenduse aken.

Rakenduse sulgemine

Toksake ja lohistage hiljuti kasutatud rakenduse aken vasakule või paremale selle sulgemiseks. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **SULGE KÕIK**.

Mitmikaken

Sissejuhatus

Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

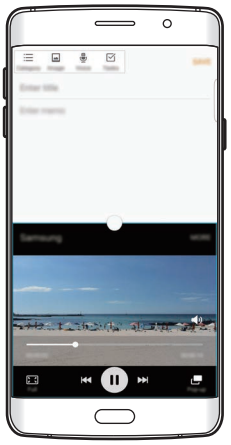

Jaotatud ekraani vaade

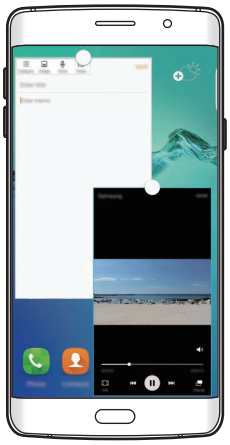

Hüpikvaade

Jaotatud ekraani vaade

1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake .

2 Libistage sõrmega üles või alla ja toksake hiljuti kasutatud rakenduse aknas .
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.

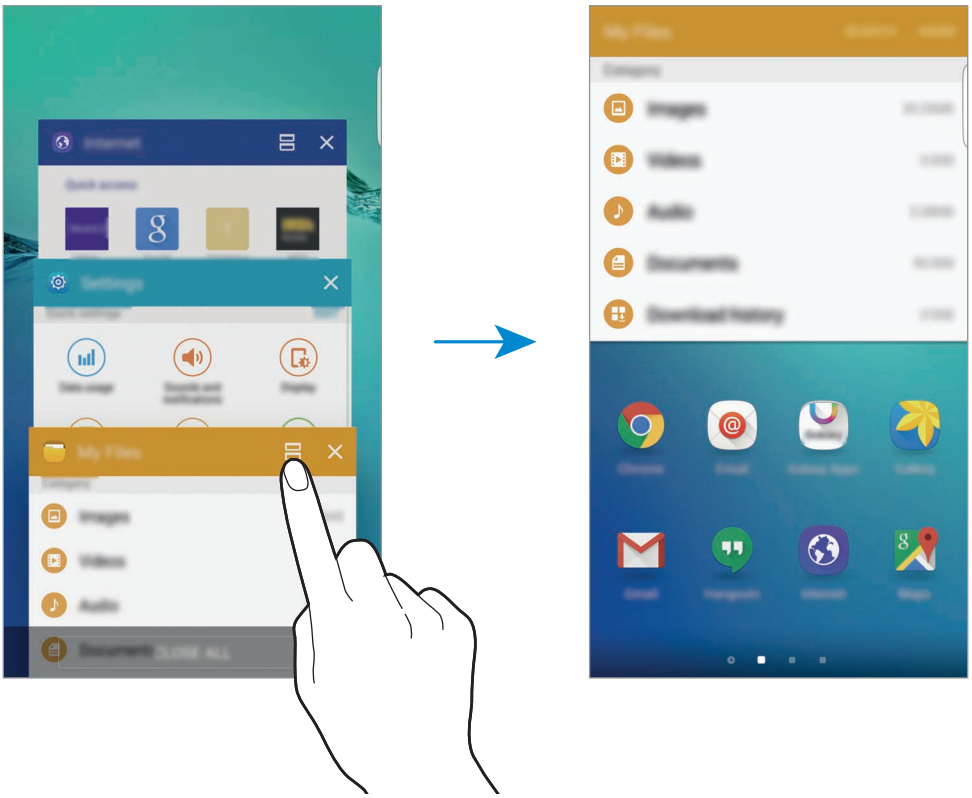

3 Mõne teise rakenduse käivitamiseks libistage vasakule või paremale.

Jaotatud ekraani vaate saate käivitada ka toksates ja hoides all valikut .

Lisasuvandite kasutamine.

Kui te kasutate rakendusi jaotatud ekraani vaates, valige rakenduse aken ja toksake rakenduste akende vahel oleval ringil, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

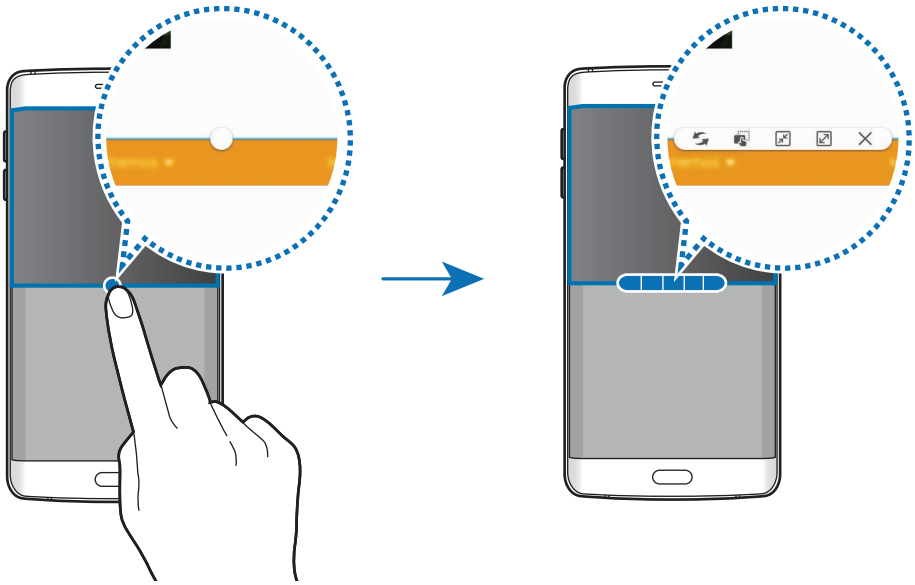

- : rakenduste akende asukohtade muutmine.
- : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.

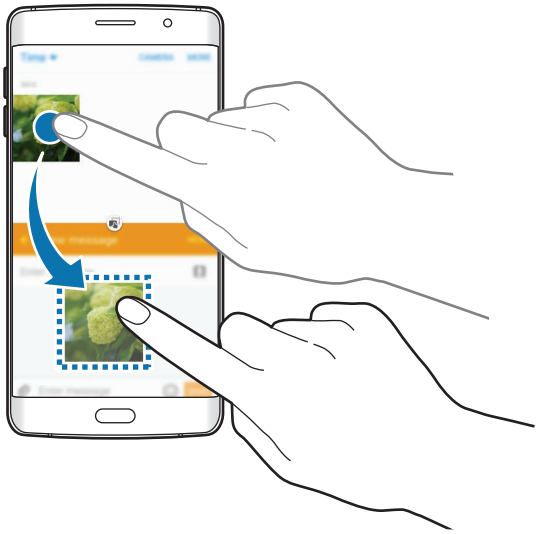

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- : akna minimeerimine.
- : akna maksimeerimine.
- : rakenduse sulgemine.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

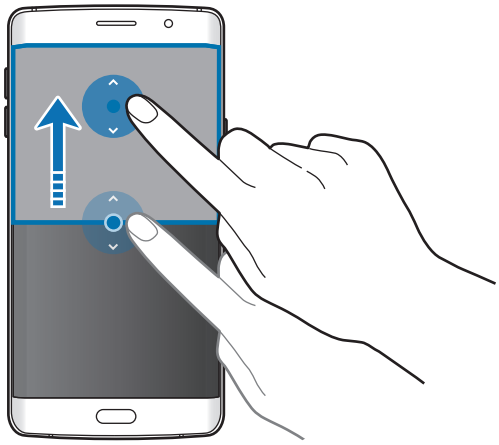

Hüpikvaade

1 Käivitage rakenduste ekraanil rakendus, mida soovite kasutada hüpikakna vaates.

2 Lohistage ükskõik kummast ülanurgast diagonaalselt allapoole.

Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.

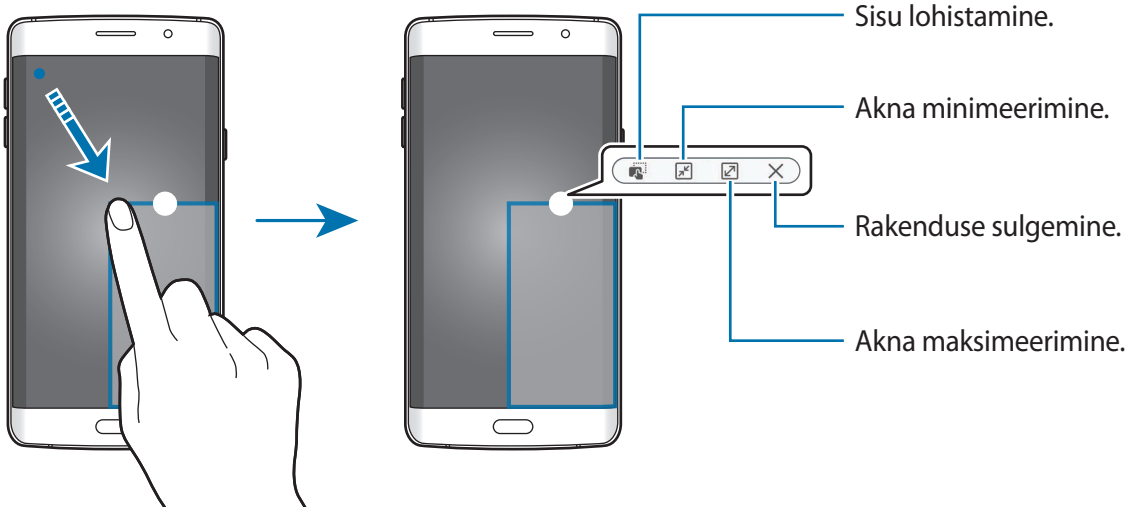

Hüpikakende liigutamine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna ringil ja hoidke seda all ning lohistage see uude asukohta.

Hüpikakna vaate käivitamine jaotatud ekraani vaate puhul

1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduse aknal, et käivitada see hüpikakna vaates.

2 Toksake ja hoidke rakenduste akende vahelist ringi.

Valitud rakendus käivitatakse hüpikaknas.

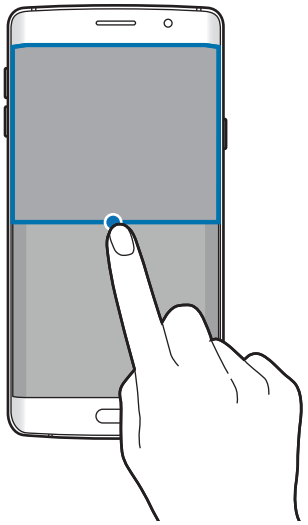

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse rakenduse Samsung Smart Switch kaudu.

Saadaval on rakenduse Samsung Smart Switch järgmised versioonid.

- Mobiiliversioon: mobiilseadmete vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**.
- Arvuti versioon: oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete ülekandmine mobiilseadmelt

Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

1 Laadige ja paigaldage oma mõlemas seadmes rakendus Smart Switch, kasutades poode **Galaxy Apps** või **Play pood**.

2 Asetage seadmed üksteise lähedale.

3 Käivitage mõlemas seadmes **Smart Switch**.

4 Valige oma uuel seadmel nimekirjast eelmise seadme tüüp ja toksake **Alusta**.

5 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.

Varundamisandmete ülekandmine arvutist

Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

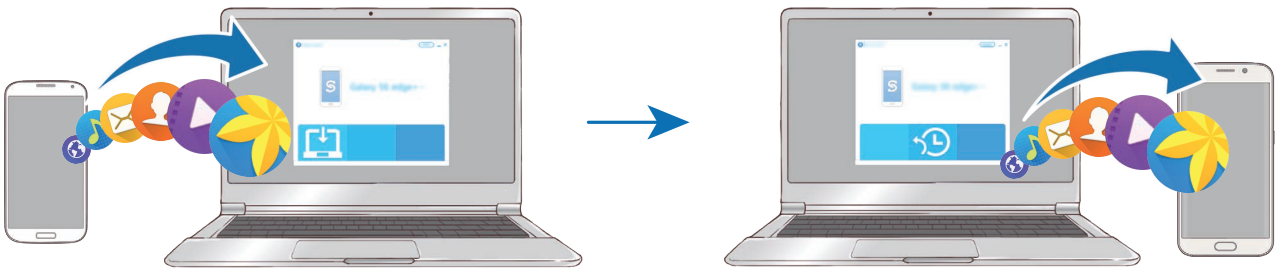

1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.

2 Käivitage arvutis Smart Switch.

Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.

3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.

5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.

6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

Seade ja andmehaldus

Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete ülekandmiseks

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.

Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pesaga.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme värskendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga värskendada.

Värskendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

Kontrollimaks automaatselt, kas saadaval on uuendusi, toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Automaatvärskendamine**. Selleks, et laadida uuendusi alla ainult siis, kui Wi-Fi-ühendus on aktiveeritud, toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Ainult Wi-Fi**.

Uuendamine rakendusega Smart Switch

Ühendage seade arvutiga ja värskendage seadet uusima tarkvaraga.

1. Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks ja paigaldamiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.
2. Käivitage arvutis Smart Switch.
3. Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
4. Kui saadaval on tarkvara uuendus, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadet uuendada.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end uuendab.
- Ärge ühendage seadme värskendamise ajal arvutiga teisi meediumiseadmeid. See võib uuendusprotsessi mõjutada. Enne uuendamist ühendage kõik teised meediumiseadmed arvuti küljest lahti.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Kontod.

Samsungi konto kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Varunda minu andmed**, valige varundatavad andmed ja toksake seejärel **VARUNDA KOHE**.

Seadme määramiseks automaatselt andmeid varundama toksake lülitil **Automaatne varundamine**.

Andmete lähtestamiseks Samsungi konto abil toksake **Taastamine**. Hetkeandmed kustutatakse seadmest valitud üksuste taastamiseks.

Google'i konto kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Varunda minu andmed**. Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

Andmete lähtestamiseks Google'i konto abil toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Automaatne taastamine**. Kui te rakendused uuesti installite, taastatakse varundatud seaded ja andmed.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Teleriga ühendamine

Sissejuhatus

Registreerige oma seadmes televiisor, et jagada nende vahel hõlpsasti sisu.

- Seda funktsiooni saab kasutada Samsungi nutitelerites, mis on müügile tulnud 2015. aastal või hiljem ning mis toetavad funktsiooni Bluetooth Low Energy (BLE). Kui teie televiisor BLE-funktsiooni ei toeta, saate oma seadme teleriga ühendada ekraanipeegelduse funktsiooni abil. Vaadake lisateavet jaotisest Screen Mirroring.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.

Teleri registreerimine

Registreeriga seadmes teler. Kui olete teleri registreerinud, saate hõlpsasti jagada ekraanil olevat oma seadme ja teleri vahel ning kasutada funktsiooni Infotund teleris.

1 Lülitage teler sisse ja asetage seade teleri lähedale.

2 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

3 Valige teler ja toksake **Teleri registreerimine**.

Ekraani jagamine

Võite kuvada oma seadme ekraani teleris või vastupidi.

Oma seadme ekraani kuvamine teleris

Kui teie seade tuvastab registreeritud teleri, kui te vaatate videot, ilmub seadme ekraanile ikoon. Toksake ikoonil, et edastada video seadmest telerisse.

Kui teler on välja lülitatud, ja see funktsiooni **Kiirühendamine** kasutades registreeritakse, lülitub teler automaatselt sisse ja teleri ekraanile kuvatakse seadme ekraanikuva.

See funktsioon on vaikimisi toetatud ainult seadme galerii-, muusika- ja videomängija-rakendustega.

Seadmes teleriekraani kuvamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Registreeritud teler kuvatakse nimekirjas.

2 Valige registreeritud teler.

3 Toksake valikul **Telerist mob.seadmesse**.

Teleriekraan kuvatakse teie seadmes.

Funktsiooni Briefing on TV kasutamine

Teie poolt registreeritud teler lülitub automaatselt sisse vastavalt seadmes eelnevalt seadistatud ajale ja kuvab ekraanil kellaaja, ilma ja teabe päevakava kohta. Selle rakenduse kasutamiseks peavad teie seade ja teler olema ühendatud samasse pääsupunkti.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Registreeritud teler kuvatakse nimekirjas.

2 Valige registreeritud teler.

3 Toksake **Lühiülevaade teleris** ning määrake funktsiooni Briefing on TV kasutamise päev ja kellaaeg.

Kellaaeg, ilm ja teave ajakava kohta kuvatakse teleriekraani paremas servas reaalajas.

Failide jagamine teistega

Jagage teistega faile lihtsa jagamisfunktsiooni abil. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake **Jaga** → **Lihtne jagamine**.

Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, lugege läbi kasutustingimised ja nõustuge nendega. Teie telefoninumber kinnitatakse ja seejärel aktiveeritakse lihtne jagamisfunktsioon.

4 Valige saajad ja toksake **VALMIS**.

Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis sellele seadmele ilmub teade. Toksake teatele, et kujutist vaadata või alla laadida.

- Kui saajad pole oma telefoninumbrit kinnitanud või kui nende seadmed ei toeta lihtsat jagamisfunktsiooni, siis saadetakse neile tekstisõnumiga link failide juurde. Link aegub teatud aja möödudes.
- Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Hädaabirežiim

Hädaabirežiimis läheb ekraan halltoonidesse, et vähendada akuenergia kulu. Mõningaid rakendusi ja funktsioone ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.

Vajutage ja hoidke all toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**.

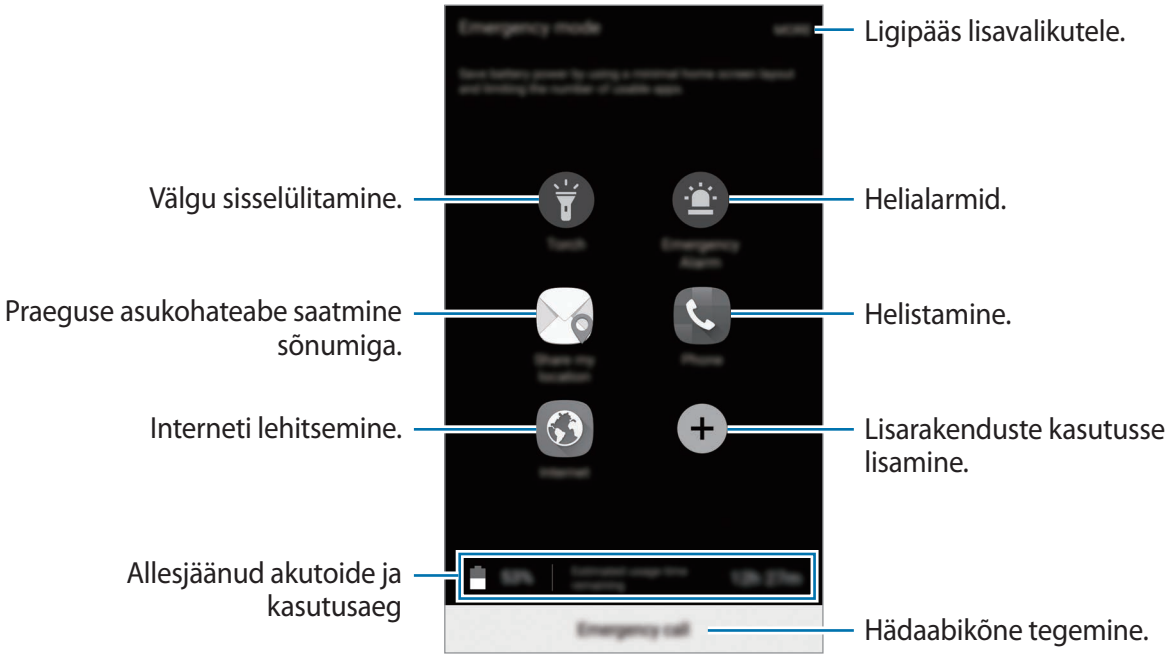

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Hädaabirežiimi deaktiveerimine

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake **VEEL** → **Desaktiveeri hädaabirežiim**. Või vajutage ja hoidke toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**.

Rakendused

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Apps

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Toksake rakenduste ekraanil **Galaxy Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake märksõna järgi otsimiseks **OTSI**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Toksake rakenduste ekraanil **REDIGEERI**. Rakendustele, mida saate blokeerida või deinstallida, ilmub ikoon ⊖. Valige rakendus ja toksake **DESAKTIVEERI** või **DESINSTALLI**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendusehaldur**, valida rakenduse ning seejärel toksata **DESAKTIVEERI** või **DESINSTALLI**.

- **DESAKTIVEERI**: blokeerige valitud vaikimisi rakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
- **DESINSTALLI**: deinstallige alla laaditud rakendused.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendusehaldur**, kerige suvandile **DESAKTIVEERITUD**, valige rakendus ja toksake seejärel **AKTIVEERI**.

Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

Helistamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

2 Sisestage telefoninumber.

Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks .

3 Toksake kas häälkõne või videokõne tegemiseks.

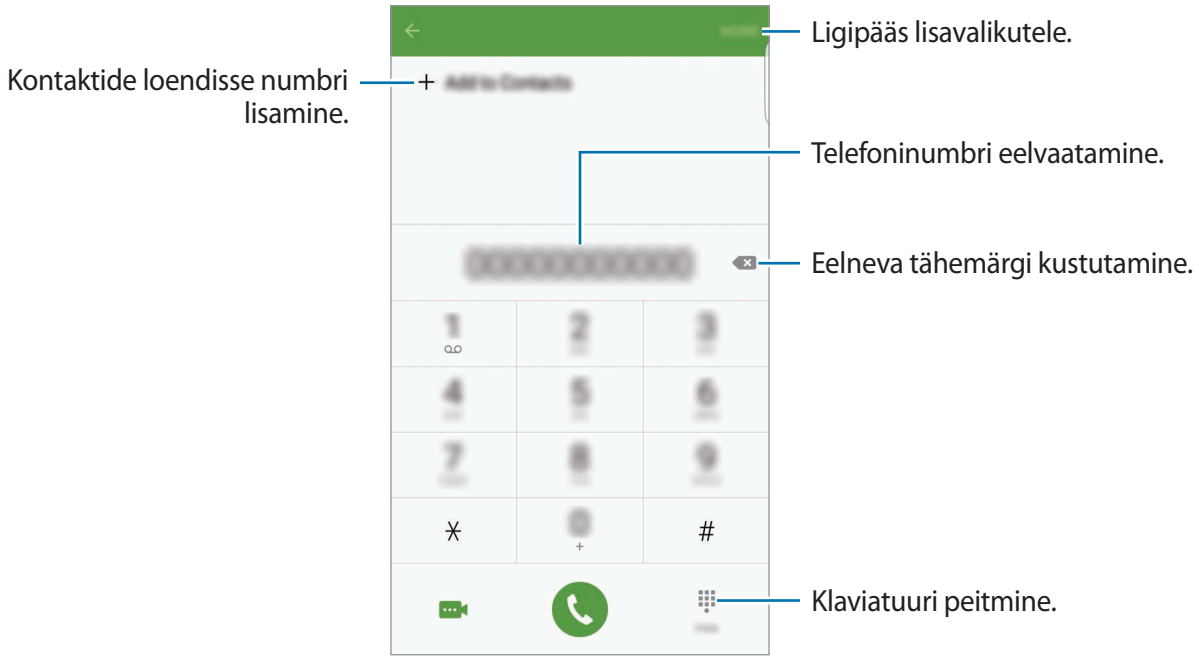

Kiirvalimise kasutamine

Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.

Numbri kiirvalimisse määramiseks toksake **VEEL** → **Kiirvalimine**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige kontakt.

Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast numbrit.

Näiteks kui seate numbrit **123** kiirvalimisnumbriks, toksake **1**, toksake **2**, seejärel toksake ja hoidke **3**.

Lukustatud ekraaniga helistamine

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja.

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **LOGI** või **KONTAKTID** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Toksake klaviatuuri avamiseks , kui klaviatuur ei ilmu ekraanile.

2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.

3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Telefon** → **VEEL** → **Seaded** → **Kõne blokeerimine** → **Kõnest keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel +.

Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon** → **VEEL** → **Seaded** → **Kõne blokeerimine** → **Blokeeri loend**.

2 Toksake **LOGI** või **KONTAKTID**, et valida kontakt, ja toksake +.

Käsitsi numbri sisestamiseks toksake **Sisestage telefoninumber** ja seejärel sisestage telefoninumber.

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

Samuti saate keelduda telefoninumbritest, mis ei ole teie kontaktina salvestatud. Toksake lülitit **Anon. kõnede blokeerimine** funktsiooni aktiveerimiseks.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite vastamata kõnede kuvamiseks toksata rakenduste ekraanil **Telefon** → **LOGI**.

Valikud kõnede ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **OOTELE**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **JÄTKA KÕNET**.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Lisahelitug.**: helitugevuse suurendamine.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Klaviatuur** / **Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **E-post**: e-kirja saatmine.
- **Sõnum**: sõnumi saatmine.
- **Internet**: veebilehtede sirvimine.
- **Kontaktid**: kontaktide nimekirja avamine.
- **S Planner**: kalendri avamine.
- **Memo**: memo loomine.
- : kestva kõne lõpetamine.

Videokõne ajal

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **VEEL**: ligipääs lisavalikutele.
- **Vaheta**: lülitamine eesmisele ja tagakaamerale.
- : kestva kõne lõpetamine.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

2 Toksake ja valige salvestuskoht.

3 Sisestage kontaktteave.

- : pildi lisamine.
- / : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

4 Toksake **SALVESTA**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktide nimekirja lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Telefon**. Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks . Sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sissetulnud kõnedes või sõnumites oleva telefoninumbri kontaktide nimekirja lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Telefon** → **LOGI** → kontakt.

Kontaktide importimine

Kontaktide importimine teistest mäluseadmetest teie seadmesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **VEEL** → **Seaded** → **Impordi/ekspordi kontakte** → **IMPORDI** ja valige importimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi koostamine.
- : e-kirja koostamine.

Profiili jagamine

Jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades profiilijagamise funktsiooni.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- See funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → Sinu profiil → **Profiili jagamine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, lugege läbi kasutustingimised ja nõustuge nendega. Teie telefoninumber kinnitatakse ja seejärel aktiveeritakse profiilijagamise funktsioon. Saate vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet **Kontaktid** alt.

Jagatavate üksuste lisamiseks toksake **Jagatud profiiliteave** ning valige üksused.

Selle kontaktide rühma määramiseks, kellega soovite oma profiili jagada, valige kontaktide rühm asukohas **Jaga**.

Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

2 Toksake **VEEL** → **Jaga**.

3 Valige kontaktid ja toksake **JAGA**.

4 Valige jagamisviis.

Sõnumid

Sissejuhatus

Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.

Sõnumite saatmine

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

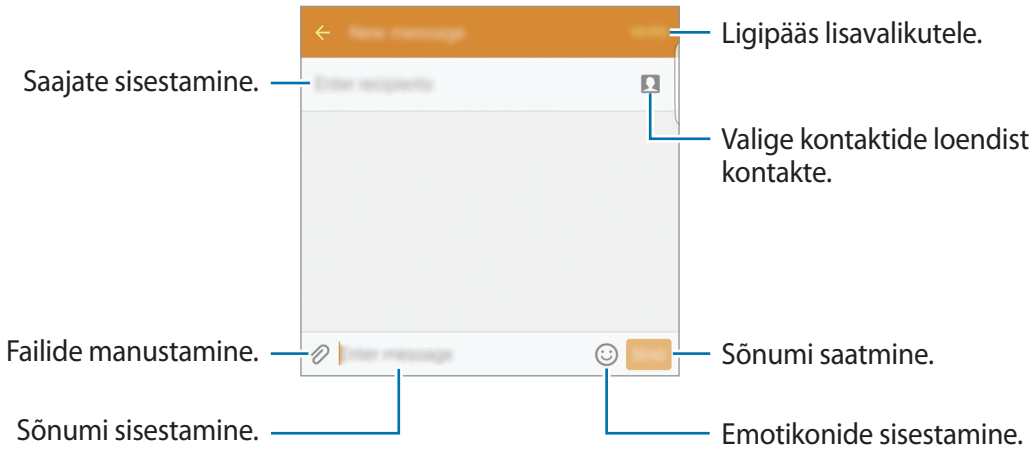

4 Toksake sõnumi saatmiseks **SAADA**.

Sõnumite vaatamine

Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Valige sõnumiloendist kontakt.

3 Vaadake oma vestlust.

Soovimatute sõnumite blokeerimine

Sõnumite blokeerimine kas konkreetsetelt numbritelt või teie blokeerimisnimekirjas olevaid konkreetseid fraase sisaldavate sõnumite blokeerimine.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake **VEEL** → **Seaded** → **Sõnumite blokeerimine**.

3 Toksake **Blokeeritute loend**.

Toksake blokeeritavate fraaside lisamiseks **Blokeeritud fraasid**.

4 Toksake **SIS. KAUST** või **KONTAKTID**, et valida kontakt, ja toksake +.

Käsitsi numbri sisestamiseks toksake **Sisestage number** ja seejärel sisestage telefoninumber.

Kui saate sõnumeid blokeeritud numbritelt või blokeeritud fraasidega sõnumeid, siis nendest teid ei teavitata. Toksake blokeeritud sõnumite vaatamiseks **VEEL** → **Seaded** → **Sõnumite blokeerimine** → **Blokeeritud sõnumid**.

Sõnumiteatiste seadmine

Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake **VEEL** → **Seaded** → **Teavitused** ja aktiveerimiseks toksake lülitit.

3 Teavitamise seadete muutmine.

- **Teavituse heli**: teavitamise heli muutmine.
- **Värin**: sõnumi saabudes hakkab seade vibreerima.
- **Hüpikkuva**: sõnumite saabudes kuvatakse need hüpikaknas.
- **Sõnumi eelvaade**: seade kuvab teate sisu olekuribal, lukustatud ekraanil ja hüpikaknal.

Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Teavituse meeldetuletus** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Sõnumid**.

Internet

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

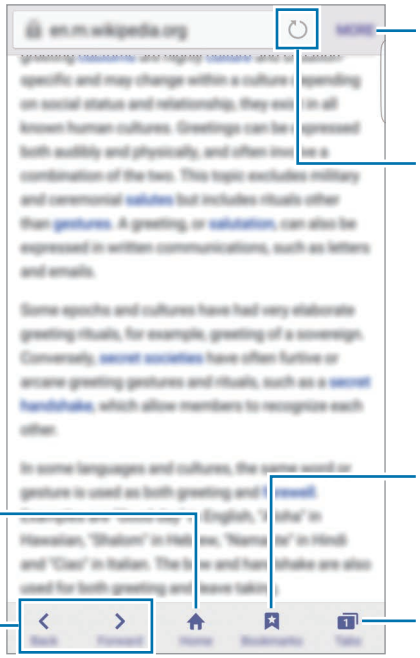

E-post

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

1 Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

2 Sisestage e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel **JÄRGMINE**.

Ettevõtte e-posti konto käsitsi registreerimiseks toksake **KÄSITSI SEADIS.**

3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Veel ühe e-posti konto seadistamiseks toksake **VEEL** → **Seaded** → **Lisa konto**.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake **VEEL** → **Seaded** → **VEEL** → **Määra vaikekonto**.

E-kirjade saatmine

1 Toksake e-kirja koostamiseks .

2 Lisage saajad ja sisestage e-kirja tekst.

3 Toksake e-kirja saatmiseks **SAADA**.

E-kirjade lugemine

Kui **E-post** on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. Käsitsi e-kirjade otsimiseks libistage ekraanil allapoole.

Toksake e-kirjale, et seda lugeda.

Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti sünkroniseerimise lubamiseks toksale **VEEL** → **Seaded** → teie konto nimi ja siis toksake **Sünkrooni konto** aktiveerimiseks lülitit.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

Tavaline pildistamine

Te saate pildistada ja salvestada videoid. Vaadake oma fotosid ja videoid asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Fotode jäädvustamine või videote salvestamine

1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

2 Toksake pildistamiseks või video salvestamiseks . Fotoseeria tegemiseks toksake ja hoidke .

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
- Fotode või videode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Reguleerimisriba ilmudes toksake ja hoidke ning lohistage see reguleerimisribale.
- Video salvestamise ajal sellest pildi tegemiseks toksake **Hõive**.
- Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .

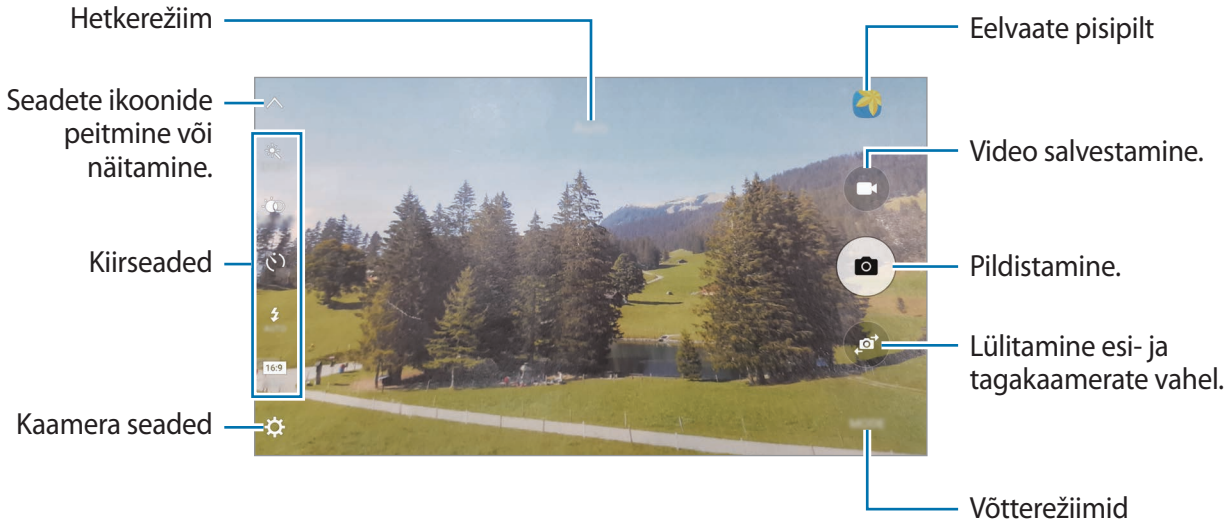

Libistage eelvaate ekraanil sõrmega paremale, et pääseda ligi võtterežiimide loendile. Samuti võite sõrmega vasakule libistada, et näha jäädvustatud fotosid ja videoid.

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
- Maksimaalne salvestusaeg võib olla lühem, kui salvestate kõrge lahutusvõimega videot.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Fotode kiireks jäädvustamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil **Kaamera** ja turvaseaded on aktiveeritud.

Kaamera kiirkäivitamine

Kaamera käivitamiseks vajutage kiiresti kaks korda avakuvaklahvi. **Kaamera** käivitub alati automaatrežiimis.

Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil **Kaamera** või kui ekraan on lülitatud välja ning turvaseaded on aktiveeritud.

HDR (lai dünaamiline vahemik)

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage isegi eredates ning tumedates kohtades olevad detailid.

HDR-režiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks avage eelvaate ekraan ja toksake , kuni jõuate soovitud valikuni.

- HDR AUTO : seade aktiveerib automaatselt HDR-režiimi sõltuvalt pildistamistingimustest.
- HDR ON : HDR-režiim on aktiveeritud.
- HDR OFF : HDR-režiim on deaktiveeritud.

AF jälitamine

Kui valite objekti, mida jälgida, siis seade automaatselt teravustab objekti ka siis, kui objekt liigub või kui kaamera asend muutub.

Funktsiooni aktiveerides ei saa te kasutada Video stabiliseerimise funktsiooni.

1 Toksake eelvaate ekraanil ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **AF jälitamine**.

2 Toksake eelvaate ekraanile naasmiseks .

3 Toksake objektil, mida soovite jälitada.

4 Toksake pildistamiseks või video salvestamiseks .

Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:

- Objekt on liiga suur või liiga väike.
- Subjekt liigub liiga palju.
- Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
- Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
- Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
- Kaamera väriseb liigselt.
- Video resolutsioon on kõrge.

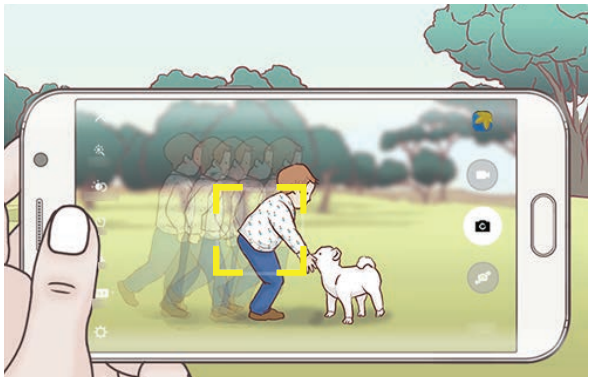

Säri ja fookuse lukustamine

Suur valguse ja varjude kontrast ning objekti automaatsest fookusalast väljaspool asumine võib sobiva säri saavutamise keeruliseks muuta. Lukustage fookus või säri ning seejärel pildistage. Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes võtterežiimides.

Automaatrežiim

Automaatrežiim võimaldab kaameral hinnata ümbruskonda ja määrata foto jaoks sobiv režiim.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Auto.**

Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Pro**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .

- : värvitooni valimine. Oma värvitooni loomiseks toksake **Toon 1** või **Toon 2**.
- : fookusrežiimi muutmine. Lohistage reguleerimisriba valikute või poole, et fookust manuaalselt reguleerida. Automaatfookuse režiimile lülitumiseks lohistage reguleerimisriba valiku **AUTO** poole.
- **WB** : valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri. Toksake **K** ja lohistage oma sõrme värvitemperatuuriribal.
- **ISO** : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.

Kui katiku kiirus on määratud käsitsi, siis ei saa te seada ISO seadistust **AUTO**.

- : katiku kiiruse reguleerimine. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega muutub foto heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öisete fotode tegemiseks. Kiire säriaeg lubab vähem valgust. See on ideaalne kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks.
- : muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.

Kui katiku kiirus on määratud käsitsi, siis ei saa te muuta särituse väärtust. Särituse väärtus muutub ja kuvatakse vastavalt katiku seatud kiirusele.

Praeguse seade kohandatud seadena salvestamine

Toksake eelvaate ekraanil **Kohandatud** → **Praeg. seadete salv.**, valige nimi ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Salvestatud seadete rakendamiseks kaameras avage eelvaate ekraan, toksake **Kohandatud** ja valige seejärel nimi.

Säriala ja fookusala eraldamine

Kasutage seda fuktsiooni sobiva särituse saavutamiseks, kui ere valgus mõjutab kontrastsust või objekt asub väljaspool automaatset fookusala. Te saate eraldada säri- ja fookusalad ning valida objektile säritaseme.

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui te seate pro-režiimis säriaja ja fookuse olekusse **AUTO**.

1 Toksake ja hoidke eelvaate ekraanil all ala, millele fokuseerida.

Fookusalale ilmub AF/AE raam.

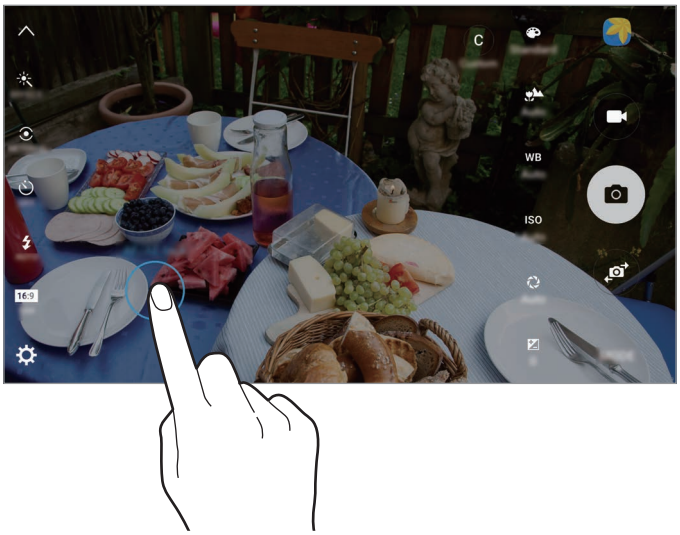

2 Lohistage AF/AE raam särialale.

Säriala eraldadatakse fookusalast.

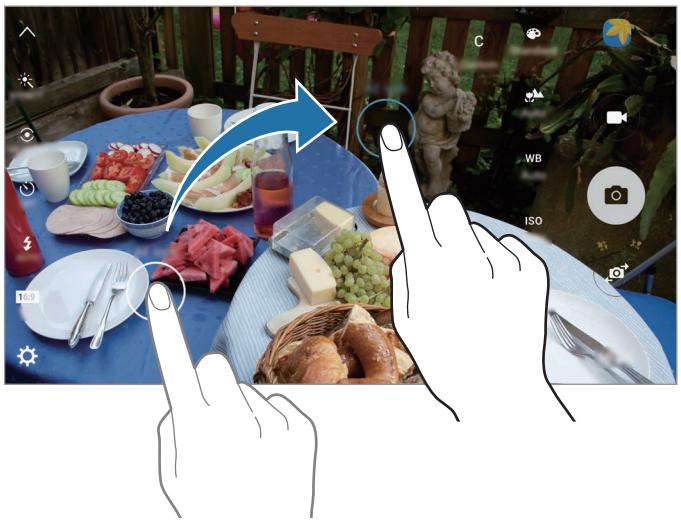

Valikuline fookus

Kastutage fookusest väljas efekti, et jätta kindlaid objekte fotolt välja.

1 Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Valikuline fookus**.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

3 Toksake pildistamiseks .

4 Toksake eelvaate pisipildil.

5 Toksake ja valige üks järgnevatest:

- **Lähedane fookus**: objekti esiletõstmine ja tausta hägustamine.
- **Kauge fookus**: objekti hägustamine ja tausta esiletõstmine.
- **Panoraami fookus**: objekti ja tausta esiletõstmine.

6 Toksake **SALVESTA**.

- On soovitatav paigutada objektid seadmest kuni 50 cm kaugusele. Asetage objekt, mida soovite fokusseerida, seadme lähedale.
- Veenduge pildistamise ajal, et objekti ja tausta vahel on piisav kaugus. Kaugus peab olema rohkem kui kolm korda suurem kui kaugus seadme ja objekti vahel.
- Seadme jäädvustatud fotode kvaliteeti võivad mõjutada järgnevad tingimused:
  - Seade või objekt liigub.
  - Tugev taustvalgus, vähene valgus või te pildistate siseruumides.
  - Objektil või taustal puudub muster või see on ühevärviline.

Panoraam

Tehke horisontaalne või vertikaalne fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Panoraam**.

Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Videokollaaž

Salvestage videoid ainulaadse videokollaaži loomiseks. Saate videosid muuta ning neid teistega jagada.

1 Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Videokollaaž**.

2 Toksake 4:3 et valida üks järgnevatest:

- **Kollaaž**: mitme video salvestamine ja nende ühendamine videokollaažiks. Saate valida kollaaži tüübi ja muuta ekraani suhet.
- **Seeriad**: ekraani kuvasuhte valimine ja erinevate stseenidega videoseeria salvestamine. Salvestamise ajal salvestamise peatamine ja siis salvestamise jätkamine, et filmida erinevaid stseene.
- **Aegluubis**: video salvestamine, et vaadata seda aegluubis videokollaažina.

Saate valida videote salvestusaja. Toksake 6 ja tehke valik.

3 Toksake salvestamise alustamiseks.

Pärast video salvestamist ilmub ekraanile redigeerimisekraan.

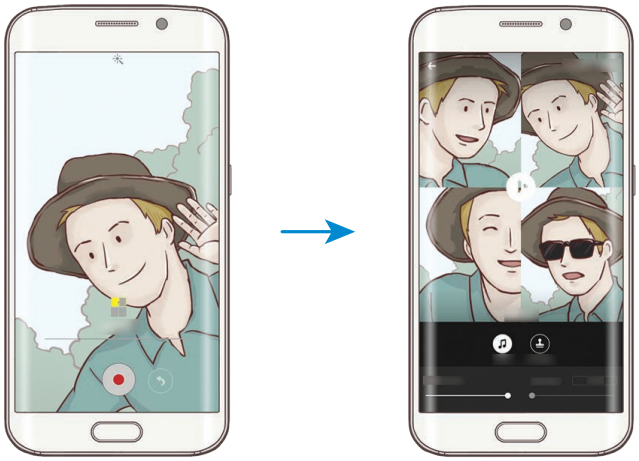

4 Redigeerige videot, kasutades olemasolevaid võimalusi.

- **Heli**: salvestatud heli reguleerimine või taustamuusika lisamine.
- **Aegl. osad**: igas kaadris aegluubis mängitavate video osade valimine. See valik kuvatakse, kui valite aegluubis video funktsiooni.
- **Lõpusildid**: video salvestuse kuupäeva ja kellaaja näitamine.

5 Kui olete redigeerimise lõpetanud, toksake video salvestamiseks **SALVESTA**.

Teistega video jagamiseks toksake **JAGA**.

Otseedastus

Salvestage ja jagage videosid erilistest hetkedest. Kutsuge pere ja sõbrad enda otseülekannet vaatama. Lisateavet YouTube'i ülekandmise funktsiooni kohta leiate YouTube'i abimenüüst.

Otseülekanne mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Enne kui alustate

- Selle funktsiooni kasutamiseks peate minema oma Google'i kontole.
- Saate kutsuda ainult inimesi, kes on teie **Kontaktid**. Salvstage eelnevalt inimesed oma kontaktide nimekirja.
- Kui soovite oma otseülekande selle lõppedes automaatselt oma seadmesse salvestada, siis avage eelvaate ekraan, toksake **Seaded** ja seejärel toksake **Automaatne salvestamine** ja aktiveerimiseks lülitage. Saate oma videoid näha valiku **Galerii** alt.

Otseülekande alustamine

1 Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Otseedastus**.

2 Lugege läbi tingimused ja toksake **NÕUSTUN**.

3 Oma kanali nime muutmiseks toksake **Otseedastus** alt vaikimisi nimele ja sisestage uus nimi.

4 Kui soovite oma otseülekande seada avalikuks või privaatseks, toksake **Seaded** → **Privaatsus**.

5 Toksake **Kutsu** ja valige kontaktid.

Kui ülekanne algab, siis saadetakse video link valitud kontaktidele sõnumiga. Kutsutud kontaktid saavad ülekannet vaadata lingile toksates.

6 Toksake salvestamise alustamiseks.

Kui soovite otseülekande ajal rohkem inimesi kutsuda, toksake **Jaga** ja valige jagamise meetod. Uute inimeste kutsumise ajaks teie ülekanne peatub. Uuesti salvestamise alustamiseks toksake **JÄTKA**.

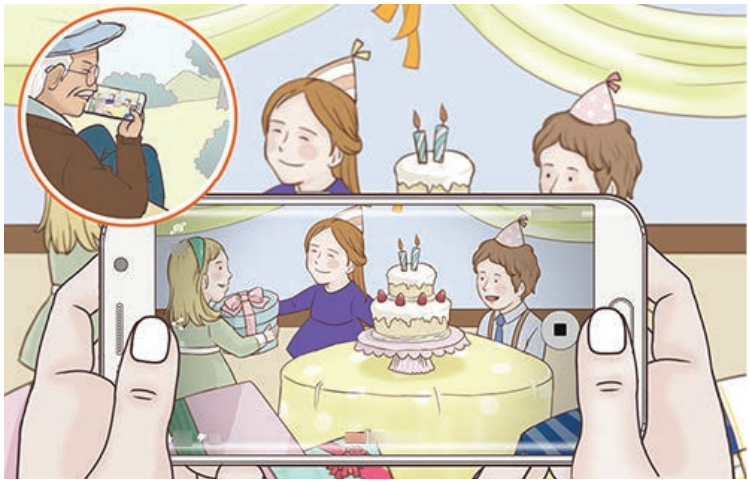

7 Otseülekande lõpetamiseks toksake .

Otseülekanne laaditakse automaatselt YouTube'i. Teistega lingi jagamiseks toksake **JAGA**.

Otseülekande vaatamine

Kutsutud kontaktid saavad ülekannet vaadata saadud video lingile toksates. Avalike ülekannete puhul saavad kasutajad otsida YouTube'is teie kanali nime.

Teie otseülekande ajal saavad vaatajad seda „laikida" või „mitte laikida".

Aegluubis

Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.

Seda režiimi kasutades võib fookuskaugus lühemaks muutuda.

1 Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Aegluubis**.

2 Toksake salvestamise alustamiseks.

3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks .

4 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

5 Toksake .

Video hakkab esitama juhuslikult määratud aegluubis osa.

Aegluubis osade redigeerimine

1 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

2 Toksake .

Video hakkab esitama juhuslikult määratud aegluubis osa.

3 Toksake esitamise peatamiseks .

4 Lohistage algussulg ja lõpusulg soovitud punkti, et seada esitatava video kestust.

5 Lohistage ●, et valida video osa, mida esitada aegluubis.

Aegluubis esitatava osa veelgi täpsemaks määratlemiseks toksake ● ja hoidke seda all, seejärel lohistage sõrmega vasakule või paremale, et sirvida läbi valitud osa kaader kaadri haaval.

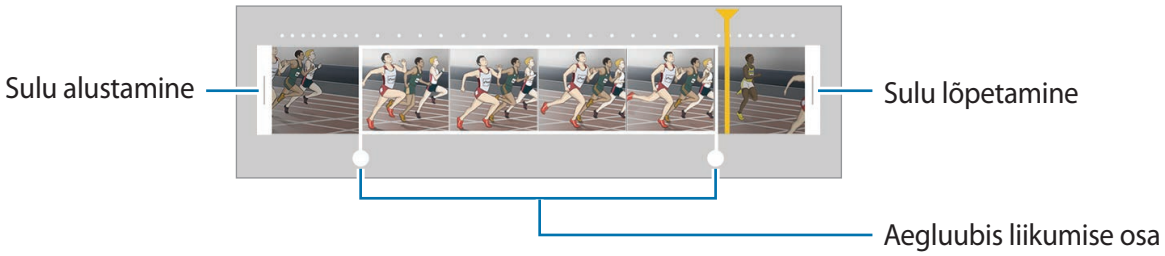

6 Toksake aegluubis esitataval osal ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Kiirus**: valitud osa taasesituse kiiruse muutmine.
- **Eralda**: osa kaheks jagamine.
- **Kustuta**: ühe jagatud osa kustutamine.

7 Toksake video eelvaate kuvamiseks ▷.

8 Video salvestamiseks toksake **EKSPORDI**.

Kiire salvestamine

Salvestage video kiirliikumise režiimis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada kiirliikumisega.

Seda režiimi kasutades võib fookuskaugus lühemaks muutuda.

1 Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Kiire salvestamine**.

2 Toksake ● salvestamise alustamiseks.

3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks ■.

4 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

5 Toksake .

Video hakkab esitama juhuslikult määratud kiirliikumisosa.

Kiirliikumisosade redigeerimine

1 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

2 Toksake .

Video hakkab esitama juhuslikult määratud kiirliikumisosa.

3 Toksake esitamise peatamiseks .

4 Lohistage algussulg ja lõpusulg soovitud punkti, et seada esitatava video kestust.

5 Lohistage , et valida video osa, mida esitada kiirliikumises.

Kiirliikumises esitatava osa veelgi täpsemaks määratlemiseks toksake ja hoidke seda all, seejärel lohistage sõrmega vasakule või paremale, et sirvida läbi valitud osa kaader kaadri haaval.

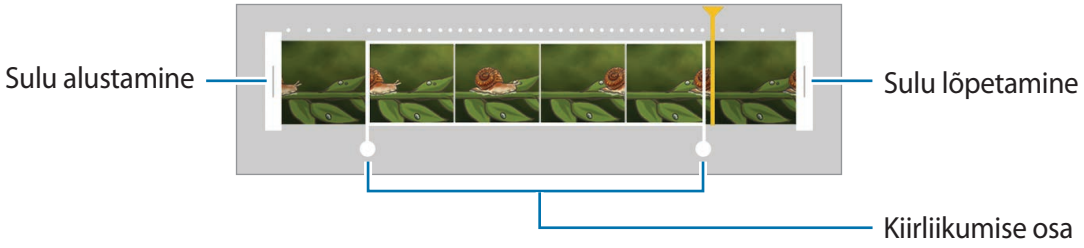

6 Toksake kiirliikumisena esitataval osal ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Kiirus**: valitud osa taasesituse kiiruse muutmine.
- **Eralda**: osa kaheks jagamine.
- **Kustuta**: ühe jagatud osa kustutamine.

7 Toksake video eelvaate kuvamiseks .

8 Video salvestamiseks toksake **EKSPORDI**.

Virtuaalne võte

Jäädvustage fotode seeria, tehes objekti ümber ringe, et jäädvustada objekt mitmest nurgast. Saate vaadata objekti eri nurkade alt, lohistades fotol sõrmega vasakule või paremale.

1 Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Virtuaalne võte**.

2 Seadke objekt eelvaate ekraani keskele ja toksake .

3 Liigutage seadet aeglaselt objekti ümber ühes suunas ja tehke veel pilte.

Kui nool muutub täiesti kollaseks või kui te objekti piiritlemise lõpetate, peatab seade piltide tegemise automaatselt.

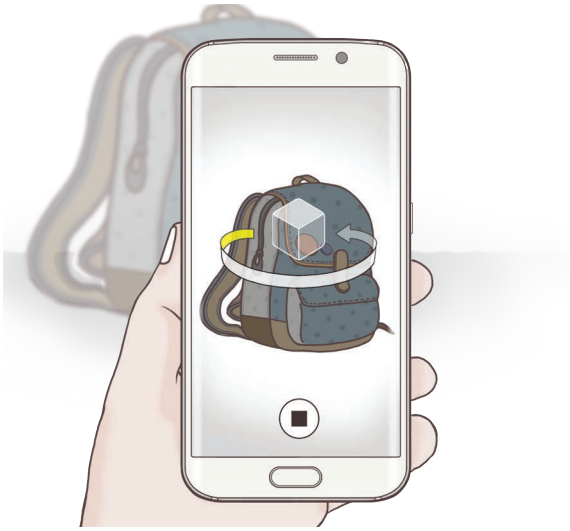

Virtuaalvõtetena tehtud fotode kuvamine

1 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

2 Toksake .

3 Lohistage sõrme ekraanil vasakule või paremale või päärake seadet aeglaselt vasakule või paremale, et näha objekti erinevate nurkade alt.

End. teh. pilt

Tehke eesmise kaameraga autoportreesid. Saate ekraanil eelvaadata erinevaid efekte.

1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.

2 Toksake **REŽIIM** → **End. teh. pilt**.

3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

4 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril. Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.

Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Liigutuste juhtimine**. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.

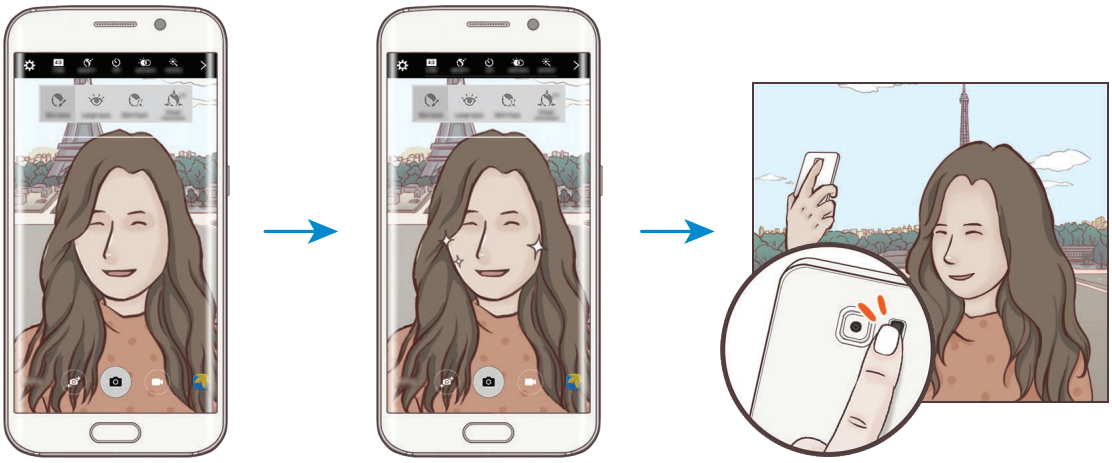

Iluefektide lisamine

Enne autoportree tegemist saate muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.

See funktsioon on saadaval ainult **End. teh. pilt** ja **Intervallivõte** režiimis.

1 Toksake rakenduste ekraanil .

2 Valige eelvaate ekraanil alltoodud võimalusest oma näole soovitud iluefekt:

- **Kuju korrektuur**: kui teie nägu jääb eelvaate ekraani servadele, siis ilmub see moonutatud kujul. Lubage sel funktsioonil oma näo kuju korrigeerida. Pärast parandusi võib taust tunduda mõnevõrra moonutatud.
- **Kits. nägu**: näokuju muutmine, mis teeb teie näo kitsamaks.
- **Suur. sil.**: muudab silmad tunduvalt suuremaks.
- **Nahatoon**: muudab naha heledamaks ja selgemaks.

3 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril. Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.

Lai selfie

Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimest mahutada ja vältida nende väljajäämist.

1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.

2 Toksake **REŽIIM** → **Lai selfie**.

3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

4 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril. Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.

Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ⚙ ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Liigutuste juhtimine**. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.

5 Laia autoportree tegemiseks pöörake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale või vastupidi.

Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui valge raam liigub pildiotsija kummasegi otsa.

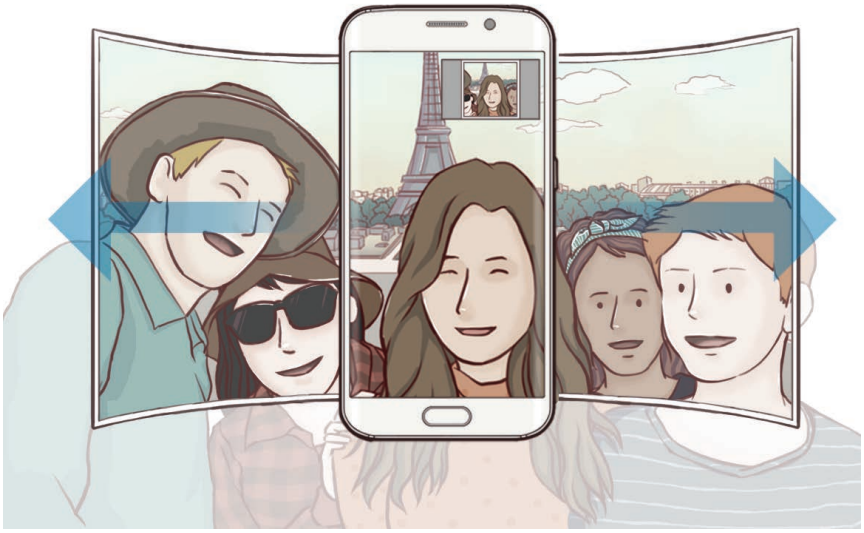

- Veenduge, et valge raam jääb pildiotsija aknasse.
- Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
- Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud sõltuvalt pildistamistingimustest.

Intervallivõte

Jäädvustage autoportreede seeria kindla intervalliga ja salvestage soovitud fotod.

1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.

2 Toksake **REŽIIM** → **Intervallivõte**.

3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

4 Iluefekti rakendamiseks toksake ja tehke oma valik. Vaadake lisateavet jaotisest Iluefektide lisamine.

5 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril. Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.

Seade jäädvustab neli fotot kahesekundiliste intervallidega.

Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Liigutuste juhtimine**. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.

6 Märgistage fotod, mida soovite salvestada, ja toksake **SALVESTA**.

Režiimide allalaadimine

Laadige täiendavaid võtterežiime alla veebipoest **Galaxy Apps**.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Laadi alla**.

Mõningatel allalaetud pildistamisrežiimidel puudub kõigile funktsioonidele ligipääs. Paremale libistades režiimide nimekirja vaatamine ning vasakule libistades tehtud fotode ja videode vaatamine ei pruugi saadaval olla.

Kaamera seaded

Kiirseaded

Kasutage eelvaate ekraanil järgmisi kiirseadeid.

Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.

- : valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt. Et määrata, kas loendis kuvada teatud efekte või muuta nende järjekorda, toksake . Lisaefektide allalaadimiseks toksake .
- HDR AUTO : kasutage seda, et jäädvustada rikkalike värvidega fotosid ja reprodutseerida isegi eredates ja tumedates kohtades olevaid detaile.
- : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. **Punktmõõtmine** kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keskväärtuse.
- 6 : valige video salvestamise aeg.
- 4:3 : muutke videokollaaži tüüpi või ekraani suhet. Saate videokollaažid salvestada ka aegluubis.
- OFF : valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
- : kohaldage autoportreedele eelvaate-ekraanil iluefekte. Saate reguleerida nahatooni, näokuju ja muud.
- AUTO : välgu sisse- või väljalülitamine.
- 16:9 16M / 4:3 5.0M : fotode eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.

Kui teete pilte eesmise kaameraga, võib foto eraldusvõime olla mõjutatud valgustingimustest.

Kaamera seaded

Toksake eelvaate ekraanil ⚙.

Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.

- **Video suurus (taga)** / **Video suurus (ees)**: valige videote jaoks eraldusvõime. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Liigutuste juhtimine**: määrake seade oma peopesa tuvastama, et saaksite seda kasutades autoportreesid teha.
- **Piltide salv. eelvaate järgi**: eesmise kaameraga pildistades pöörake kujutis ümber, et luua originaalstseeni peegelpilt.
- **AF jälitamine**: määrake seade valitud objekti jälitama ja sellele automaatselt fokuseerima isegi siis, kui objekt või kaamera liigub.
- **Video stabiliseer.**: aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
- **Ruudustik**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

  - GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.

- **Kuva pilte**: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
- **Kiirkäivitus**: määrake seade kaamerat käivitama, kui vajutate kaks korda avakuvaklahvil.

- **RAW-failina salvestamine**: määrake seade salvestama fotosid pakkimata RAW-failidena (DNG failivormingus) pro-režiimis. RAW-failid säilitavad kõik foto andmed parima kvaliteedi saamiseks, kuid nad võtavad rohkem mälumahtu. RAW-failide vaatamiseks vajate pildivaatamise rakendust.

  - Selle funktsiooni kasutamisel salvestatakse iga foto kahes, DNG- ja JPG-vormis. Sarivõttega pildid salvestatakse ainult JPG-failidena.
  - Saate oma JPG-faile näha valiku **Galerii** alt. DNG-faile saate vaadata või kustutada **DCIM** → **Camera** failis.

- **Hääljuhtimine**: seadme seadistamine häälkaskude abil pildistama või videoid salvestama. Võite pildistamiseks öelda „Smile", „Cheese", „Capture" või „Shoot". Video salvestamiseks öelge „Record video".
- **Helitugevusnuppude funkt.**: seadme määramine kasutama helitugevusnuppu katiku või suumi funktsioonide kontrollimiseks.
- **Lähtesta seaded**: kaamera seadete lähtestamine.

Galerii

Sissejuhatus

Vaadake ja hallake seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

Piltide või videote kuvamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ▷ ikooni. Video taasesituseks toksake ▷.

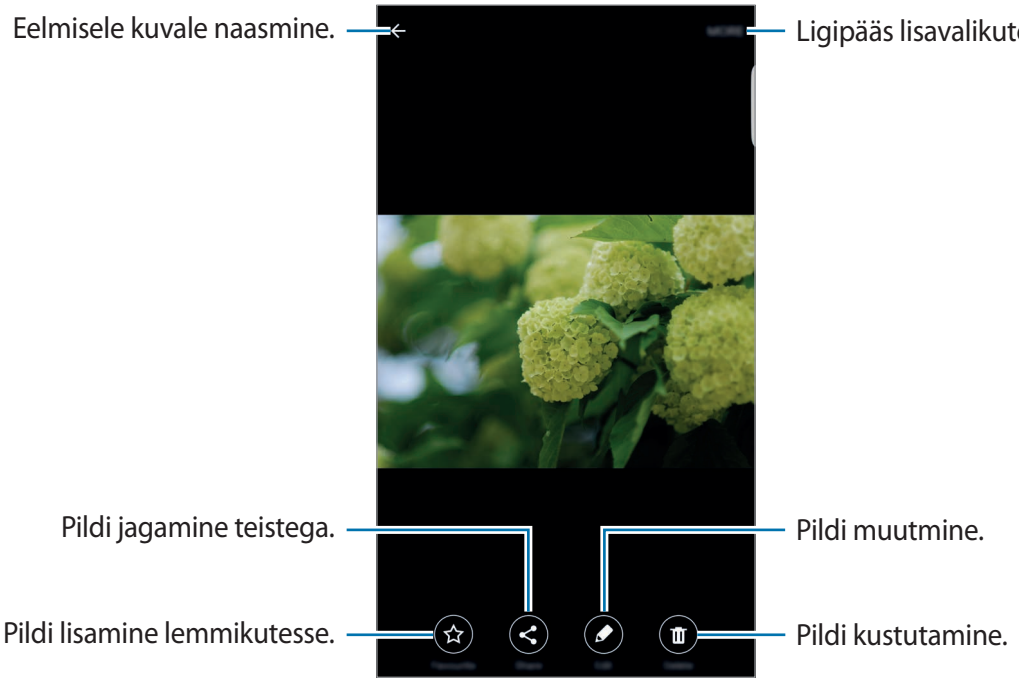

Menüüde peitmiseks või näitamiseks toksake ekraanil.

Piltide või videote kustutamine

Pildi või video kustutamine

Valige pilt või video ja toksake ekraani all **Kustuta**.

Mitme pildi ja video kustutamine

1 Toksake ja hoidke galerii avalehel pilti või videot, mida soovite kustutada.

2 Kriipsmärgistage kustutatavad pildid või videod.

3 Toksake **KUSTUTA**.

Piltide või videote jagamine

Valige pilt või video, toksake ekraani all **Jaga** ning valige jagamismeetod.

Smart Manager

Sissejuhatus

Smart Manager annab ülevaate seadme aku, mälu, muutmälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.

Kiire optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Manager** → **KUSTUTA KÕIK**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Liigselt akutoidet kasutavate rakenduste tuvastamine ja mälu osaline vabastamine.
- Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Pahavara suhtes skannimine.

Smart Manager kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Manager** ja valige funktsioon.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Seadmete puhul, kus aku laetuse tase on madal, saate säästa energiat, kui aktiveerite energia säästmise funktsiooni ja sulgete rakendused, mis kasutavad liiga palju akutoidet.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mälu

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut. Saate kustuda kasutamata ja ebavajalikke faile või deinstallida rakendusi, mida te enam ei kasuta.

RAM

Kontrollige saadaval oleva muutmälu mahtu. Seadme kiiruse suurendamiseks võite sulgeda taustal olevad rakendusi ja vähendada kasutatava muutmälu mahtu.

Seadme turvalisus

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

S Planeerija

Sissejuhatus

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või ülesanded oma planeerijasse.

Sündmuste loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake + või tehke topelttoks kuupäeval.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Sisestage sündmuste üksikasju.

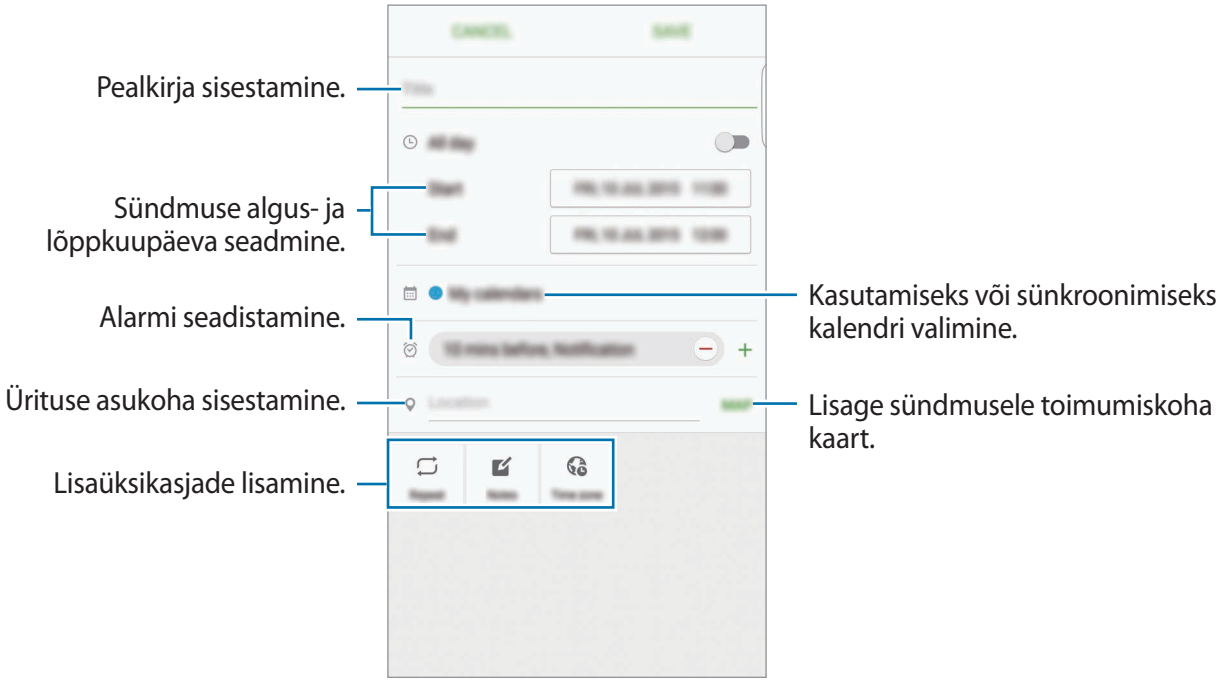

4 Sündmuse salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Ülesannete loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake ▼ → **Ülesanded**.

3 Sisestage ülesande üksikasjad ja toksake tähtaja määramiseks **TÄNA** või **HOMME**.

Rohkemate detailide lisamiseks toksake ⤢.

4 Ülesande salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige kontoteenus ja toksake seejärel lülitil **Sünkrooni Kalender**, et sünkroonida sündmusi ja ülesandeid kontoga.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **S Planeerija** → **VEEL** → **Halda kalendreid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

S Health

Sissejuhatus

S Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit.

Rakenduse S Health käivitamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

S Health rakenduse kasutamine

Te saate rakenduse S Health menüüdest ja jälgimisseadmetest vaadata põhiteavet ja jälgida oma tervist ning treenitust.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

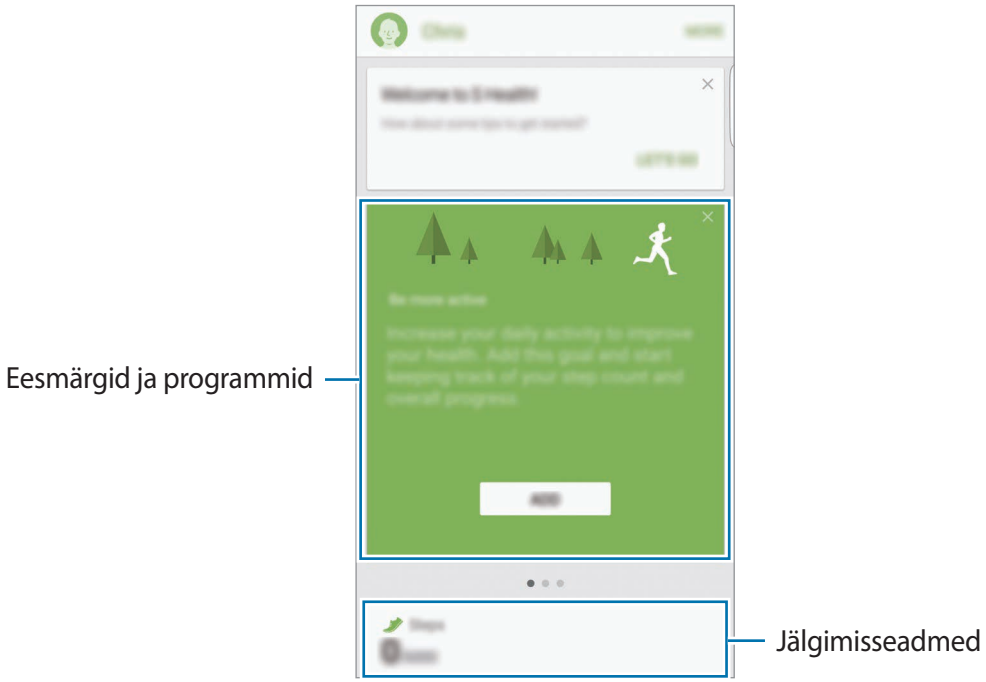

- **EESMÄRGID**: sportimisega seotud igapäevaste eesmärkide seadmine ja edasimineku jälgimine.
- **PROGRAMMID**: kohandatavate treeningprogrammide kasutamine.
- **JÄLGIJAD**: oma tegevuste, toitumise ja mõõtude jälgimine.

Rakenduse S Health ekraanile jälgimisseadmete, eesmärkide või programmide lisamiseks toksake **VEEL** → **Halda üksusi** ning seejärel valige üksused valikute **JÄLGIJAD**, **EESMÄRGID** või **PROGRAMMID** alt.

Et näha rohkem teavet rakenduse S Health funktsioonide kohta, toksake **VEEL** → **Seaded** → **Spikker**.

Lisateave

- Rakenduse S Health funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise ja tervisega seotud eesmärkidel ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks, raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks.
- Teenuse S Health jaoks saada olevad funktsioonid ja lisatavad rakendused võivad riigiti erineda erinevate kohalike seaduste ja eeskirjade tõttu. Enne kasutamiseks peaksite kontrollima, millised funktsioonid ja rakendused on saadaval teie regioonis.
- S Healthi rakendusi ja teenust võidakse muuta või see lõpetada ilma eelneva etteteatamiseta.
- Andmekogumise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab teie rahulolu, sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat, et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse sisse rakendusest S Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni. Te saate kustutada rakendusega S Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate andmete lähtestamise suvandit seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
- Võite jagada ja/või sünkroonida oma andmeid teiste Samsungi teenustega või kolmandate osapoolte sobivate teenustega, mille olete valinud, ning ka mistahes ühendatud seadmetega. Sellised täiendavad teenused või kolmandate osapoolte seadmed saavad rakenduses S Health olevale teabele ligi pääseda ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral.
- Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
- Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll. Kui kasutate juhtmevaba ühendust, nagu Bluetooth, võivad teiste seadmete tekitatud elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid edastavate seadmete läheduses.
- Palun lugege rakenduse S Health kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat enne selle kasutamist hoolikalt.

S Voice

Sissejuhatus

Tehke mitmesuguseid toiminguid lihtsalt rääkides.

Äratuskäskluse seadmine

Võite käivitada rakenduse **S Voice**, kasutades oma äratuskäsklust.

Kui käivitate rakendust **S Voice** esmakordselt, toksake **START** ja määrake oma äratuskäsklus.

Äratuskäskluse muutmiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **S Voice**. Seejärel toksake ⚙ → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Selleks, et seada äratuskäsku kasutades väljalülitatud ekraaniga seadet funktsiooni **S Voice** käivitama, toksake ⚙ ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Wake up in secured lock**.

Rakenduse S Voice kasutamine

1 Öelge eelseadistatud äratuskäsklus.

Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **S Voice**.

Kui **S Voice** käivitatakse, alustab seade häältuvastust.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

2 Öelge häälkäsk.

Kui seade käsu ära tunneb, sooritab seade vastava toimingu. Häälkäsu kordamiseks või teistsuguse käsu lausumiseks toksake .

See rakendus lülitub automaatselt välja, kui seadet ei kasutata kindla perioodi vältel.

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Keele seadmine

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice** → ⚙ → **Language** ja valige keel.

Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

SideSync

Sissejuhatus

SideSync võimaldab teil hõlpsasti jagada oma ekraani ja andmeid Samsungi Androidi nutitelefonide, tahvelarvutite ja mistahes muude arvutite vahel. Pärast oma seadmega ühendamist ilmub ühendatud tahvelarvutile või arvutile virtuaalne ekraan. Saate juhtpaneelilt või hüpikakendest vaadata teateid, nagu näiteks sõnumid.

Enne kui alustate

- Rakendus SideSync peab olema paigaldatud mõlemasse seadmesse, mida te ühendada soovite. Kui SideSync ei ole paigaldatud, kasutage selle allalaadimiseks ja paigaldamiseks ühte järgmistest viisidest:
  - Selleks, et laadida alla ja paigalda SideSync oma Samsungi Androidi tahvelarvutisse või nutitelefoni, otsige SideSynci rakenduste poodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**. Kui teie seade ei toeta SideSynci, ei pruugi te seda rakendust leida.
  - Selleks, et laadida alla ja paigaldada SideSync oma arvutisse, külastage lehte www.samsung.com/sidesync. Sellel veebilehel on esitatud ka teave SideSynci puudutavate süsteeminõuete kohta.
- Juhtmevabalt seadmete ühendamiseks peavad need olema toetatud Wi-Fi Directiga ja olema ühendatud sama pääsupunktiga.

Arvutite või tahvelarvutite ühendamine

Arvutiga ühendamine

1 Ühendage oma nutitelefon arvutiga USB-kaabli abil.

Samuti võite mõlemad seadmed ühendada sama juurdepääsupunktiga.

2 Käivitage mõlemas seadmes **SideSync**.

3 Toksake mõlemas seadmes **KÄIVITA**.

Seadmed skaneerivad üksteist ja ühenduvad. Teie arvutisse ilmub juhtpaneel.

Tahvelarvuti ühendamine Wi-Fi Directi kaudu

1 Käivitage **SideSync** nii oma tahvelarvutis kui ka nutitelefonis.

2 Toksake mõlemas seadmes **KÄIVITA**.

Seadmed skaneerivad üksteist ja ühenduvad.

3 Valige oma nutitelefonis tuvastatud seadmete seast oma tahvelarvuti.

4 Võtke tahvelarvutis ühendustaotlus vastu.

Teie tahvelarvutisse ilmub juhtpaneel.

Seadmete automaatne ühendamine

Kui kaks seadet on eelnevalt ühendatud, saate need seada automaatselt ühendatavaks. Ühendades seadmed USB-ühenduse kaudu või Wi-Fi Directiga, käivitub **SideSync** automaatselt. Kui seadmed on ühendatud sama juurdepääsupunktiga, asetage nad ühendamiseks üksteise lähedale.

Automaatse ühendamisfunktsiooni peatamiseks toksake **SideSync** → **VEEL** → **Seaded** ja siis toksake funktsiooni **Seadmete automaatne ühendamine** deaktiveerimiseks lülitit. Alternatiivselt toksake juhtpaneelil **VEEL** → **Seaded** → **Ühendused** ja lülitage automaatne ühendusfunktsioon välja.

Esipaneeli kasutamine

Sagedamini kasutatavate programmide käivitamine või teadete vaatamine nutitelefonist.

Teatele koputades käivitub kas rakendus või programm. Järgmisel joonisel on esitatud nutitelefoni juhtimisvälja kujutis arvutis.

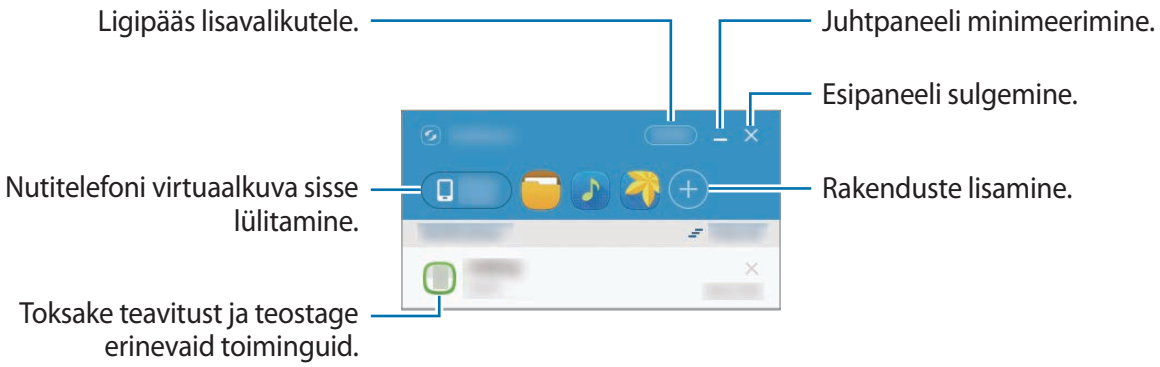

Te saate rakendusi ümber paigutada ja kustutada, kui klõpsate rakenduse ikoonil parema hiireklahviga.

Meediumi taasesituse jätkamine

Saate muusika või video nutitelefonis peatada ja jätkata mahamängimist teise seadmega.

Valige juhtpaneelil muusika või video mängimise nupp. Taasesitus nutitelefonis peatub ja mängimine jätkub teise seadmega.

Ühendatud seadmete muusikakontroller ja videoteade ilmub ainult siis, kui mängite meediumifaile vaikimisi muusika- või videorakenduse kaudu.

Veebilehe jagamine

Saate oma nutitelefonis avada veebilehe ja kuvada seda ühendatud seadmete veebibrauseris.

Veebilehtede nutitelefonis sirvimisel ilmub juhtpaneelile veebi juurdepääsuteade. Valige juhtpaneelil teade. Samal veebileht ilmub teie ühendatud seadmesse.

Nutitelefonis tugijaama jagamine

Kui internetiühendus puudub, saate nutitelefoni mobiilset andmesidet jagada arvutite või tahvelarvutitega.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Toksake juhtpaneelil **VEEL** → **Aktiveeri mobiilne tööpunkt**. Nutitelefoni mobiilne kuumkoht aktiveerub.

Helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonidega hüpikakende kasutamine

Kui teie nutitelefonile tuleb kõne või sõnum, ilmub ühendatud seadme ekraanile hüpikaken.

Kui saate kõne, siis saate selle hüpikaknas vastu võtta või tagasi lükata. Kõne ajal kasutatakse ühendatud seadme mikrofoni ja kõlarit.

Kui saate sõnumi, siis saate sellele vastata.

Virtuaalse ekraani kasutamine

SideSync kuvab ühe seadme ekraani täpselt samal kujul teises seadmes. Saate kasutada seadme funktsioone virtuaalse ekraani kaudu. Järgnevalt näete kujutist arvutis olevast virtuaalsest nutitelefoni ekraanist.

Toksake esipaneelil **Phone screen**.

- Mõned funktsioonid ei pruugi virtuaalse ekraani kaudu toimida.
- Virtuaalse ekraani välimus ja funktsioonid võivad sõltuvalt ühendatud seadmest varieeruda.

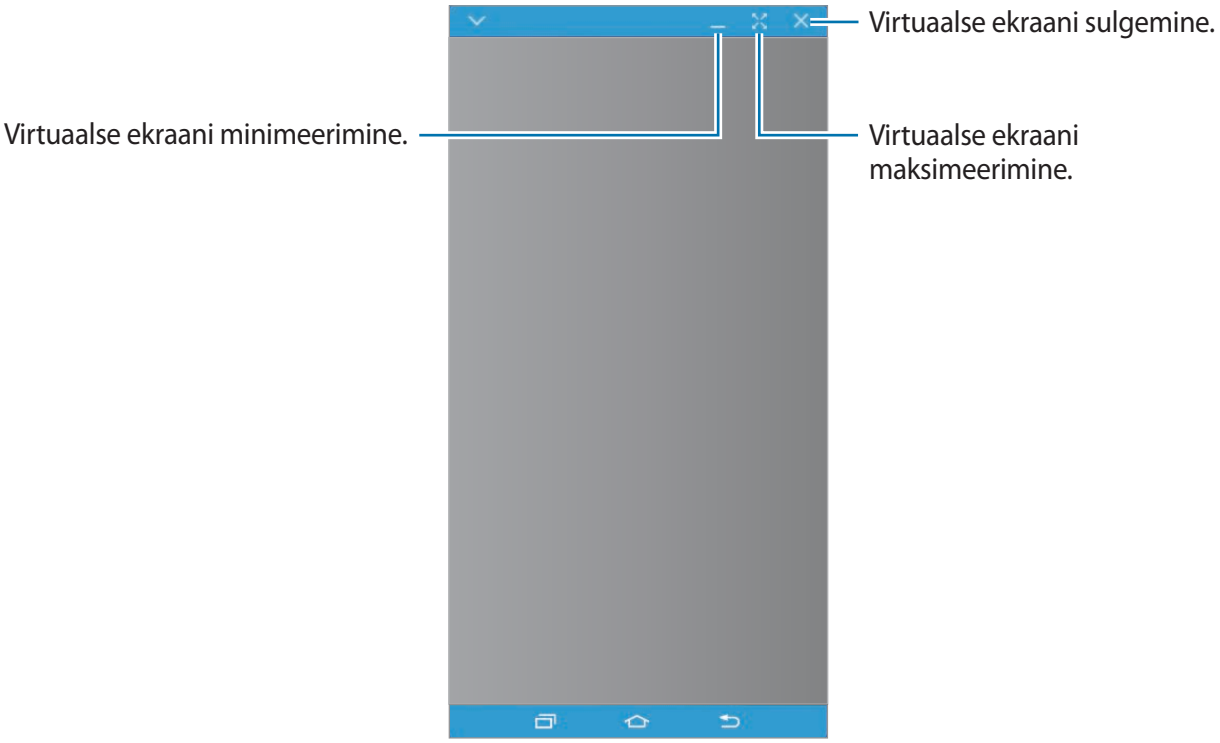

Toksake ⌄, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **Alati üleval**: virtuaalne ekraan peab olema seadistatud alati pealmiseks.
- **Pööra**: ekraani pööramine.
- **Jäädvusta**: ekraanitõmmise jäädvustamine.
- **Aktiveeri esitlusrežiim**: nutitelefoni ekraani sisselülitamine, et seda nii arvutist kui ka nutitelefonist juhtida. See funktsioon ei pruugi sõltuvalt ühendatud seadmest saadaval olla.

Virtuaalse ekraani liigutamiseks klõpsake virtuaalse ekraani ülemisel osal ja lohistage see uude kohta.

Virtuaalse ekraani suuruse reguleerimiseks asetage hiirekursor virtuaalse ekraani serva peale ning seejärel klõpsake sellel ja lohistage seda.

Ekraanide vahel liikumine

Et kasutada oma nutitelefoni tegelikku ekraani, vajutage nutitelefoni toitenuppu või avakuvaklahvi. Virtuaalne ekraan lülitub välja ning nutitelefoni ekraan lülitub sisse.

Virtuaalsele ekraanile naasmiseks klõpsake arvutis olevale virtuaalse nutitelefoni ekraanile või toksake **LÜLITU TAHVELSEADMELE** tahvelarvutil. Tegelik ekraan lülitub välja ning virtuaalne ekraan lülitub sisse.

Saate samaaegselt kuvada ja kontrollida virtuaalset ekraani ja ühendatud seadme ekraani. Toksake virtuaalsel ekraanil ⌄ → **Aktiveeri esitlusrežiim**, et lülitada sisse ühendatud seadme ekraan. See funktsioon ei pruugi sõltuvalt ühendatud seadmest saadaval olla.

Failide ja lõikepuhvri jagamine

Failide kopeerimine arvutisse

1 Toksake ja hoidke faili, et siseneda virtuaalse nutitelefoni ekraani muutmisrežiimi.

2 Märkige kopeeritavad failid.

3 Toksake ja hoidke valitud faile ning seejärel lohistage need väljaspoole virtuaalset ekraani.

Failid kopeeritakse nende jaoks määratud asukohta.

Näiteks, kui viite pildi nutitelefonist arvutis olevasse avatud Wordi dokumenti, siis see pilt lisatakse Wordi dokumenti.

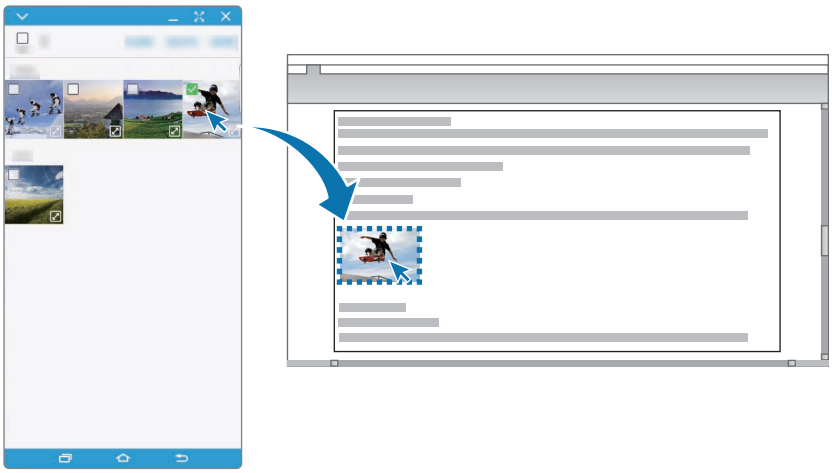

Failide kopeerimine nutitelefoni

Valige arvutis failid ja lohistage need juhtimisväljale või nutitelefoni virtuaalsele ekraanile. Failid salvestatakse kausta **Tööriistad** → **Minu Failid** → **Seadme mälu** → **SideSync**.

Virtuaalsel ekraanil sõnumit või e-kirja koostades lisatakse kopeeritud failid koostatava sõnumi või e-kirja manusesse.

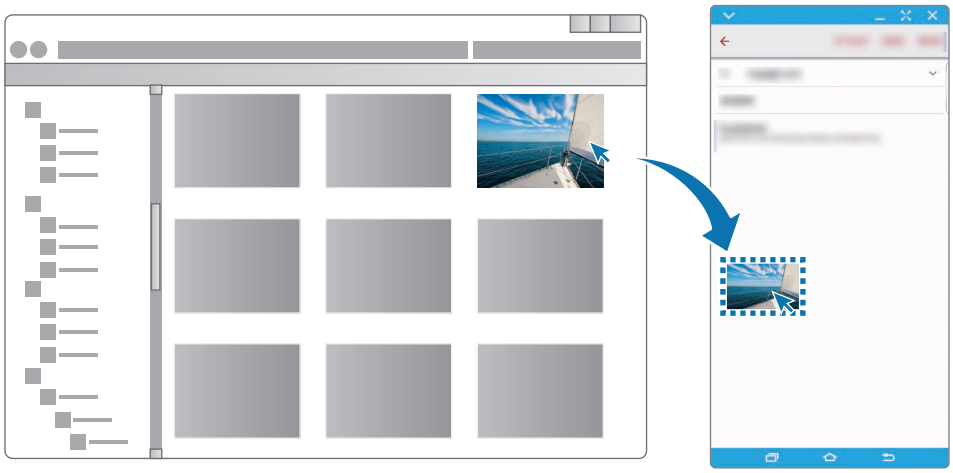

Kui nutitelefoni virtuaalne ekraan ja tegelik ekraan on sisse lülitatud, siis ei saa faile jagada.

Lõikepuhvri jagamine

Saate ühendatud seadmete vahel mugavalt teksti kopeerida ja kleepida, kasutades lõikepuhvri jagamise funktsiooni. Kopeerige või lõigake teksti virtuaalsel ekraanil ning kleepige see tekstiväljale väljaspool virtuaalset ekraani või vastupidi.

Arvuti klaviatuuri ja hiire jagamine

Kasutage oma nutitelefoni ekraani topeltmonitorina ja kontrollige seda arvuti klaviatuuri ja hiirega.

1 Toksake juhtpaneelil **VEEL** → **Luba klaviatuuri ja hiire jagamine**.

Kui virtuaalne ekraan on avatud, siis kaob see arvuti ekraanilt.

2 Liigutage hiirekursorit arvutiekraani vasakule või paremale servale, et liikuda oma nutitelefoni ekraanile.

Hiirekursor ilmub nutitelefoni ekraanile.

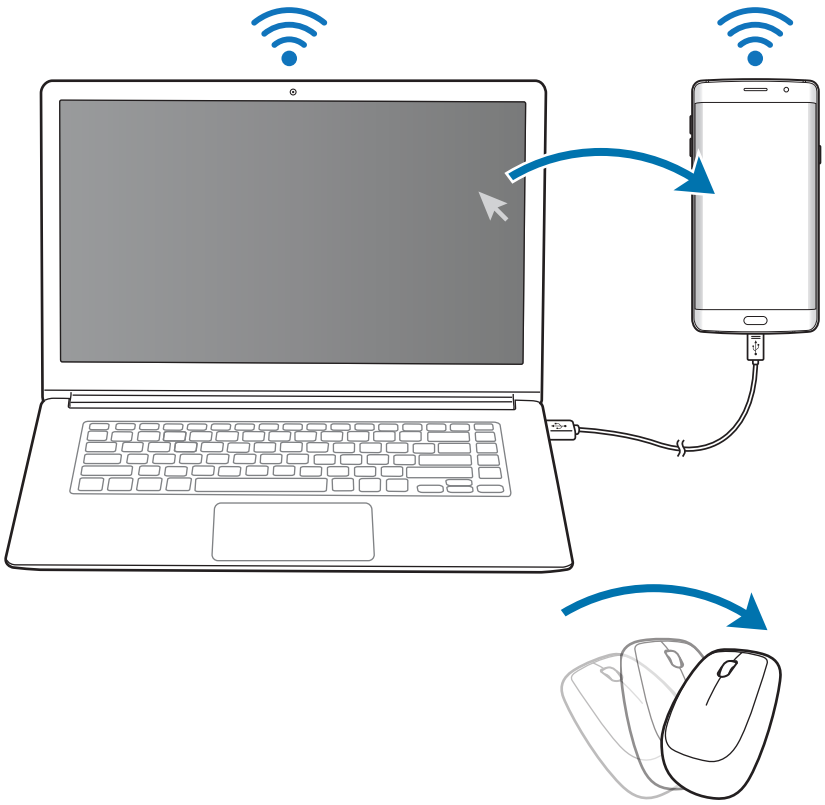

3 Nutitelefonis saate oma arvuti klaviatuuri ja hiirt kasutada erinevateks tegevusteks, näiteks teksti sisestamiseks, kopeerimiseks ja kleepimiseks ja valikute tegemiseks.

Selleks, et arvutit jälle hiire abil juhtida, viige kursor tagasi arvutiekraanile.

Muusika

Kuulake kategooriate järgi sorditud muusikat ja kohandage taasesituse seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake ▼, valige kategooria ja seejärel esitamiseks pala.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

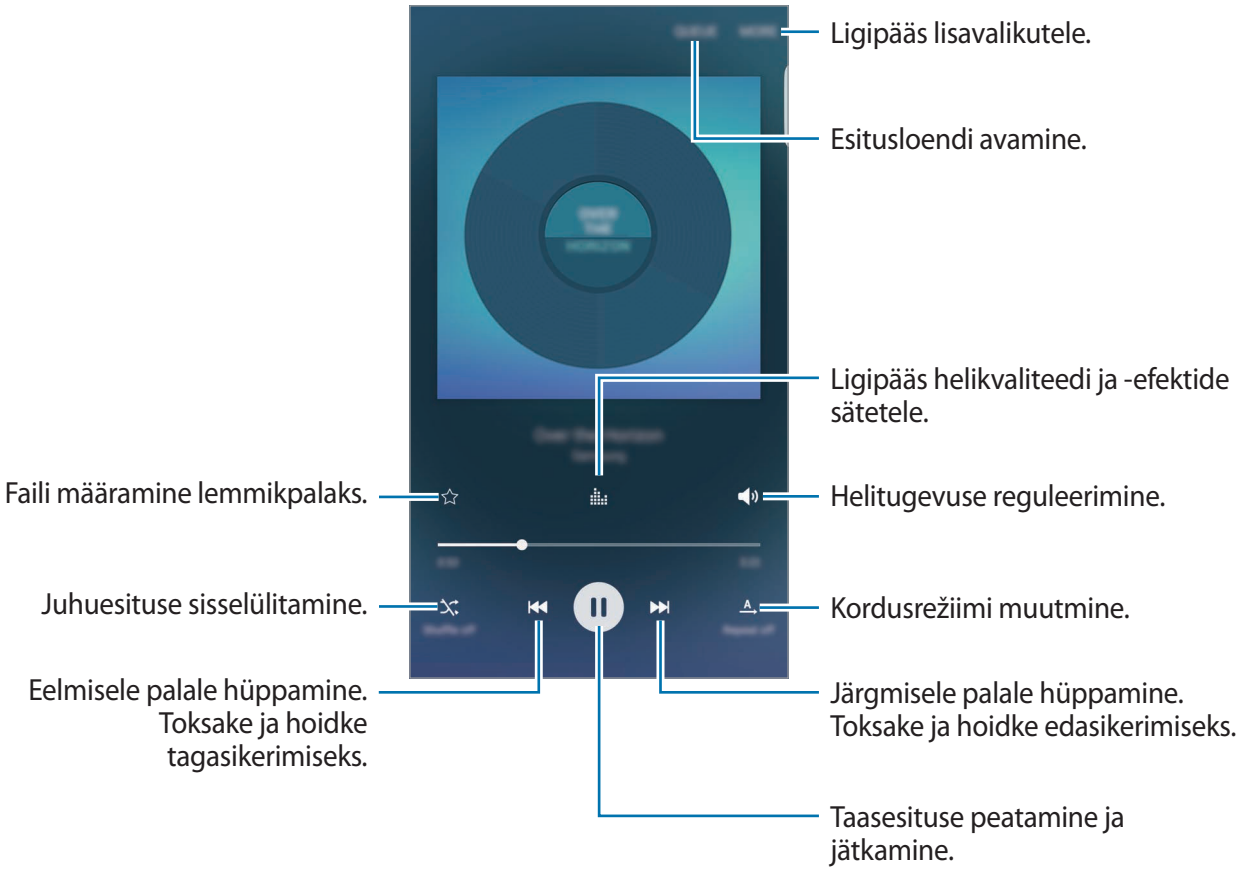

UHQ Upscaler

Kasutage UHQ (eriti kõrge kvaliteediga) ülesskaleerimise funktsiooni, et parandada helikvaliteeti ja saada originaaliga sarnasemat heli.

Ühendage seadmega peakomplekt. Muusika mängimise ajal toksake ja toksake **UHQ Upscaler** selle aktiveerimiseks.

- Helikvaliteet võib sõltuvalt ühendatud peakomplektist varieeruda.
- Kui ühendate Bluetooth-peakomplekti, mis toetab UHQ-funktsiooni, saate kuulata muusikat juhtmevabalt.

Video

Vaadake seadmesse salvestatud videoid ja kohandage taasesituse seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

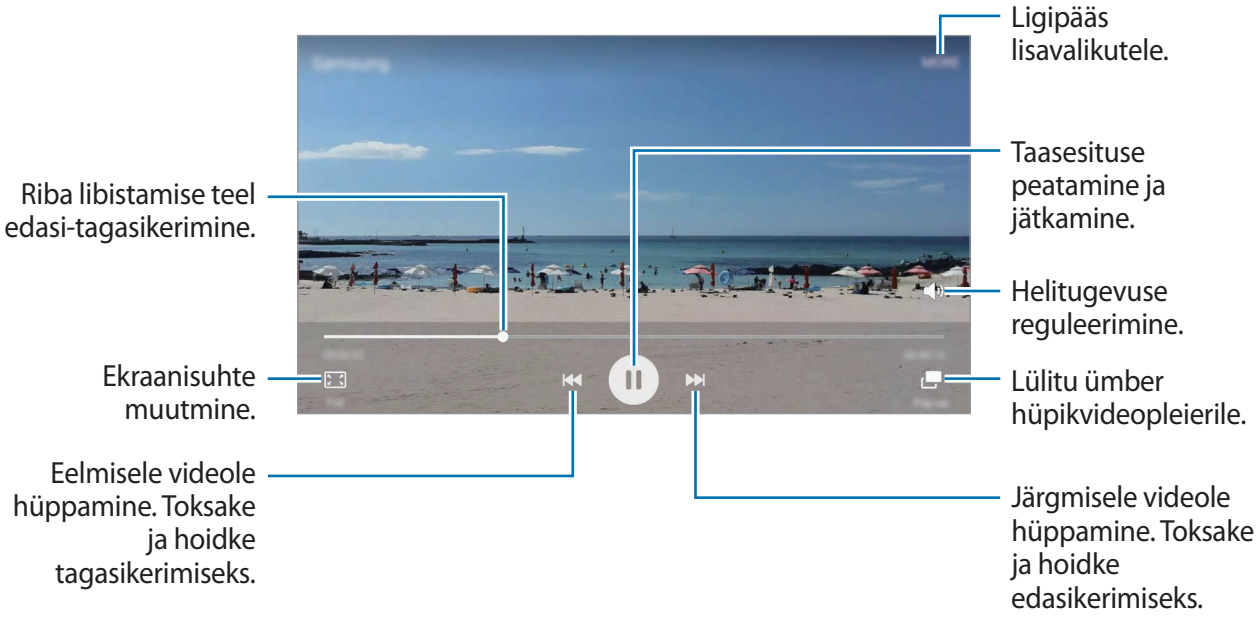

Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Helisalvesti

Sissejuhatus

Kasutage erinevates olukordades, näiteks intervjuul, erinevaid salvestusrežiime. Seade võib konverteerida teie hääle tekstiks ja eristada heliallikaid.

Häälmemode salvestamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Tööriistad** → **Helisalvesti**.

2 Toksake ● salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni.

Toksake salvestamise peatamiseks **Paus**.

Toksake häälmemo salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **Järjehoidja**.

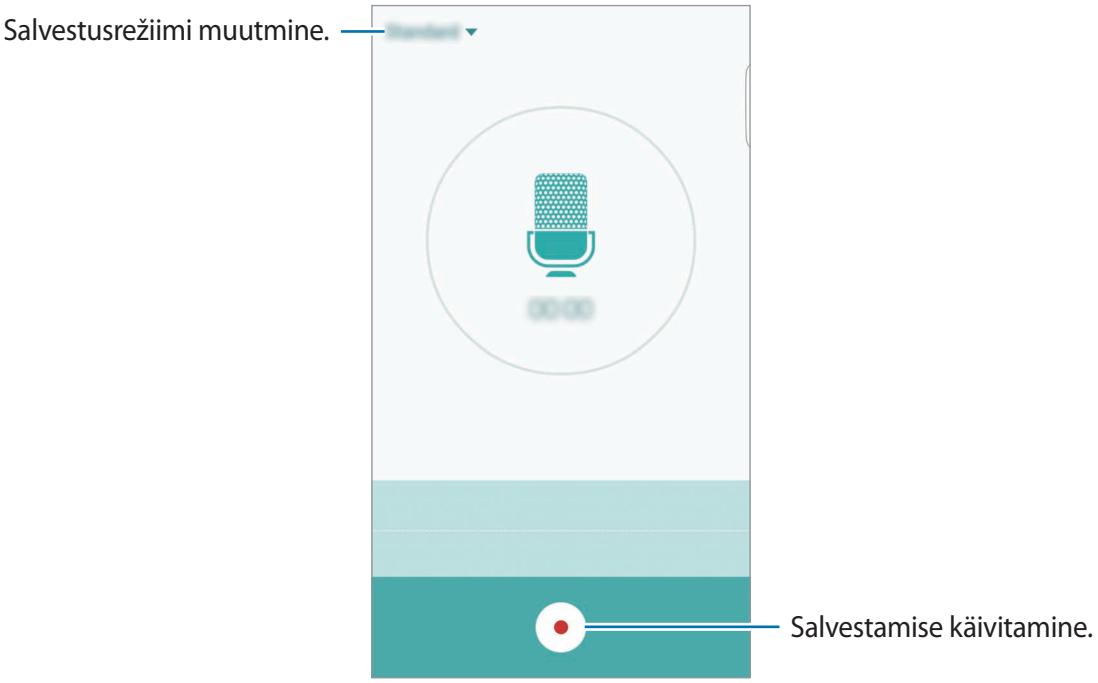

3 Toksake ■ salvestamise lõpetamiseks.

Salvestusrežiimi muutmine

Toksake loendist režiimi valimiseks ▼.

- **Standardne**: see on tavaline salvestusrežiim. Selles režiimis salvestatud häälmemod kuvatakse ikooniga nende kõrval.
- **Intervjuu**: mikrofon on tundlik kahest suunast tulevate helide suhtes. Selles režiimis võtavad seadme üla- ja alaosa vastu võrdses koguses heli. Selles režiimis salvestatud häälmemod kuvatakse ikooniga nende kõrval.
- **Häälmemo**: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanitekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikses kohas valjusti ja selgelt. Selles režiimis salvestatud häälmemod kuvatakse ikooniga nende kõrval.

Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält ära ei tunne. Enne selle funktsiooni kasutamist toksake praegu kasutataval keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.

Valitud häälmemode esitamine

Kui vaatate üle oma intervjuusalvestusi, saate teatavaid heliallikaid salvestuses vaigistada või võimendada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Tööriistad** → **Helisalvesti**.

2 Toksake **Salvestised** ja valige häälmemo, mis on salvestatud intervjuurežiimis.

3 Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake vaigistatavale heliallikale vastavas suunas. Ikoon muutub järgmiselt ja heli vaigistatakse.

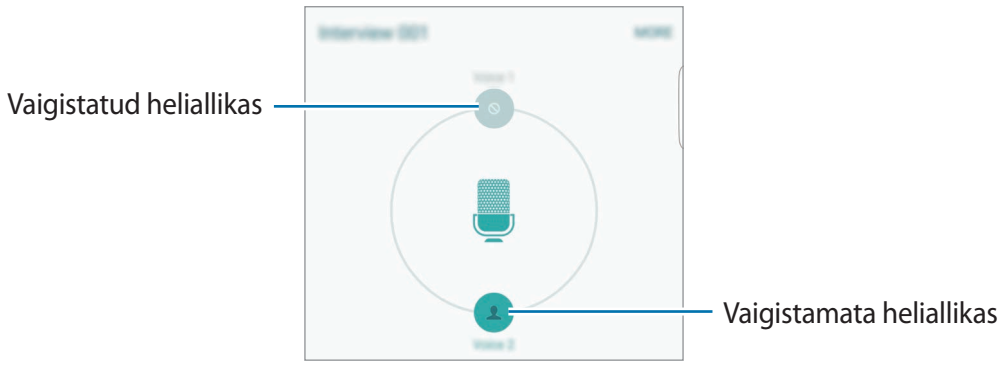

Minu Failid

Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes, asuvaid erinevaid faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Tööriistad** → **Minu Failid**.

- **Kategooria**: failide kuvamine kategooriate alusel.
- **Kohalik mälu**: seadmesse salvestatud failide kuvamine.
- **Pilvetalletus**: pilvteenusesse salvestatud failide kuvamine.
- **MÄLUKASUTUS**: oma seadme mäluteabe kuvamine.

Failide või kaustade otsimiseks toksake **OTSI**.

Samsung Gear

Samsung Gear on rakendus, mis võimaldab juhtida Geariga ühendatud seadmeid. Kui ühendate oma seadme Geariga, siis saate kohandada Geari seadeid ja rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Tööriistad** → **Samsung Gear**.

Toksake **LOO ÜHENDUS SEADMEGA GEAR**, et ühendada oma seade Geariga. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Memo

Looge memosid ja korrastage neid kategooria alusel.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

See rakendus võib asuda kaustas **Tööriistad** sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- **Kategooria**: kategooria loomine või seadistamine.
- **Pilt**: piltide lisamine.
- **Hääl**: lisamiseks helisalvestuse tegemine.
- **Ülesanded**: iga rea algusesse märgistatavate kastide lisamine, et luua ülesannete nimekiri.

Memo salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis **OTSI** ja sisestage märksõna, mille alusel memosid otsida.

Kell

Sissejuhatus

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Alarmide seadistamine

Määrake alarmi kellaaeg ja toksake **SALV.**

Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake **KLAHVID**.

Erinevate alarmivalikutega alarmi seadistamiseks toksake **VALIKUD**, määrake alarmivalikud ja toksake seejärel **SALV.**

Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat kellaikooni.

Alarmide peatamine

Toksake alarmi peatamiseks **KEELDU**. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul **KORDUS**, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.

Alarmide kustutamine

Toksake ✕ alarmide nimekirjas oleval alarmil.

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel +.

Kella kustutamine

Toksake kellal ✕.

Stopper

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

2 Toksake **ALGUS** sündmuse ajavõtu käivitamiseks.

Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake **RING**.

3 Toksake ajavõtu peatamiseks **PEATA**.

Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake **JÄTKA**.

Ringiaegade kustutamiseks toksake **LÄHTESTA**.

Taimer

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

2 Seadistage kestus ja toksake seejärel **ALGUS**.

Kestuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake **KLAHVID**.

3 Kui taimer peatub, toksake **KEELDU**.

Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui **Autom. pööram.** on keelatud, toksake teadusliku kalkulaatori kuvamiseks .

Arvutuste ajaloo nägemiseks toksake **AJALUGU**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake **KLAHVISTIK**.

Ajaloo kustutamiseks toksake **AJALUGU** → **KUSTUTA AJALUGU**.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Kontod.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

Play filmid ja telesaated

Vaadake oma seadmesse salvestatud videosid ja laadige alla erinevat sisu, mida vaadata rakenduses **Play pood**.

Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

Photos

Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.

Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Seaded

Sissejuhatus

Kohandage funktsioonide ja rakenduste seadeid. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Seadete otsimiseks märksõnade abil toksake **OTSI**.

Sageli kasutatavate seadete nimekirja redigeerimiseks toksake **MUUDA**. Seejärel märgistage lisamiseks objektid või tühistage märgistus objektide eemaldamiseks.

Wi-Fi

Ühendamine Wi-Fi-võrguga

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

3 Toksake **ÜHENDA**.

- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **UNUSTA**.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Toksake **Wi-Fi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.

3 Valige ühendamiseks seade.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduste taotluse.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake **Jaga** → **Wi-Fi Direct** ja valige seade, kuhu soovite pildi saata.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.

Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise taotlemiseta.

Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi**.

2 Toksake **Wi-Fi Direct**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.

Bluetooth

Sissejuhatus

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

1 Toksake seadete ekraanil **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.

Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake **Jaga** → **Bluetooth** ning valige seejärel seade, kuhu pilt saata.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake seadete ekraanil **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadete ekraanil **Lennurežiim**.

Mobiilne kuumkoht ja modem

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Mobiilne kuumkoht ja modem**.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Mobiilne kuumkoht**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega.
- **Bluetooth-jagamine**: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.

Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Olekuribale ilmub ikoon . Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.

Mobiilsele kuumkohale parooli seadistamiseks toksake **VEEL** → **Konfigureeri mob. kuumkohta** ja valige turvatase. Seejärel sisestage parool ja toksake **SALVESTA**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadete ekraanil **Andmekasutus**.

- **Mobiilne andmeside**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.
- **Taustaandmed**: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.

Jälgimisperioodi igakuise lähtestamiskuupäeva muutmiseks toksake ▼ → **Muuda tsüklit**.

Andmekasutuse piiramine

1 Toksake seadete ekraanil **Andmekasutus** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Määra mobiilse andmeside piirang**.

2 Piirangu määramiseks lohistage piirangu reguleerimisriba üles või alla.

3 Lohistage hoiatuste reguleerimisriba üles või alla, et määrata andmekasutuse hoiatustase.

Seade teavitab teid, kui olete jõudnud hoiatustasemele.

Mobiilsidevõrgud

Mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.

Toksake seadete ekraanil **Mobiilsidevõrgud**.

- **Andmesiderändlus**: seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: pääsupunktide nimede (APNid) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja võrgu käsitsi registreerimine.

NFC ja maksed

Sissejuhatus

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

NFC-funktsiooni kasutamine

Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt tooteinfo lugemiseks. Kui paigaldate maksefunktsiooniga SIM- või USIM-kaardi, saate kasutada seadet mugavaks maksete tegemiseks.

1 Toksake seadete ekraanil **NFC ja maksed** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse.

Sildil olev teave kuvatakse.

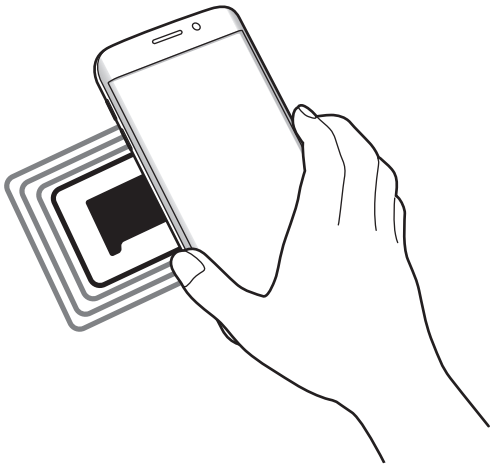

Veenduge, et seadme ekraani lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Toksake seadete ekraanil **NFC ja maksed** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **NFC ja maksed** → **Toksa ja maksa** ning seejärel valige rakendus.

Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Andmete saatmine

Võimaldage andmevahetust, kui teie seadme NFC-antenni puudutab teise seadme NFC-antenni.

1 Toksake seadete ekraanil **NFC ja maksed** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Toksake **Android Beam** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage, et üle kanda.**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.

Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

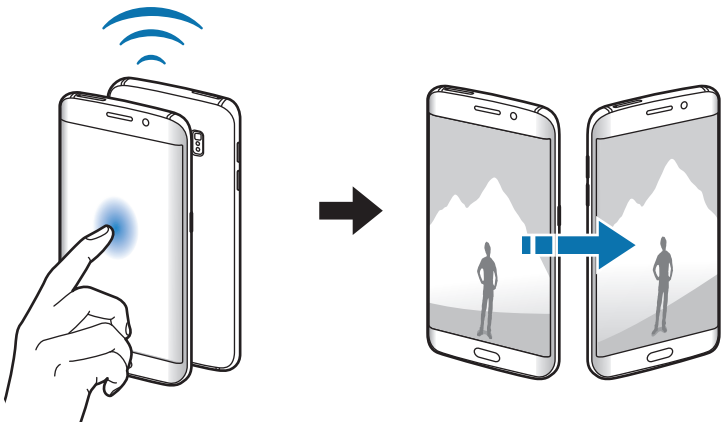

Veel ühenduseseadeid

Valikud

Kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid**.

- **Printimine**: seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest Printimine.
- **MirrorLink**: kasutage MirrorLinki funktsiooni oma seadme MirrorLinki rakenduste juhtimiseks sõiduki pardaarvuti ekraanil. Vaadake lisateavet jaotisest MirrorLink.
- **Allalaadimisvõimendi**: seadme seadmine alla laadima üle 30 MB suuruseid faile kiiremini korraga Wi-Fi- ja mobbilsidevõrgu kaudu. Vaadake lisateavet jaotisest Allalaadimisvõimendi.
- **VPN**: siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsetesse privaatvõrkudesse (VPNid).
- **Sõnumside vaikerakendus**: sõnumivahetuse vaikerakenduse valimine.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

1 Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Lae lisandmoodul alla**.

2 Otsige printeri pluginat veebipoest **Play pood**.

3 Valige printeri plugin ja paigaldage see.

4 Valige printeri plugin ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

Printerite manuaalseks lisamiseks toksake **VEEL** → **Lisa printer** → **ADD PRINTER**.

Printimisseadete muutmiseks toksake **VEEL** → **Printimise seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Jaga** → **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid** ja valige seejärel printer.

MirrorLink

Ühendage oma seade sõidukiga, et juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki pardaarvuti ekraanil.

Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid** → **MirrorLink**.

Teie seade ühildub sõidukitega, mis toetavad MirrorLinki versiooni 1.1 või uuemat versiooni.

Seadme ühendamine sõidukiga MirrorLinki kaudu

Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, ühendage seade Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

1 Siduge oma seade Bluetoothi abil sõidukiga.

Vaadake lisateavet jaotisest Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega.

2 Ühendage oma seade sõidukiga USB-kaabli abil.

Kui seadmed on ühendatud, avage oma seadme MirrorLinki rakendused pardaarvuti ekraanil.

MirrorLinki ühenduse katkestamine

Ühendage USB-kaabel oma seadme ja sõiduki küljest lahti.

Allalaadimisvõimendi

Määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Võimsam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.

Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid** → **Allalaadimisvõimendi**.

- Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
- Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
- Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
- Kui Wi-Fi- ja mobiilse võrguühenduse andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad, võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
- See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada teiste protokollidega, nagu nt FTP.

Helinad ja teavitused

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helinad ja teavitused**.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevus**: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
- **Helinad ja helid**: helinate ja süsteemihelide heliseadete muutmine.
- **Värin**: värinaseadete muutmine.
- **Heli kvaliteet ja efektid**: täiendavate heliseadete määramine.
- **Mitte segada**: vaigistab seadmel sissetulevad kõned ja teavituste helid, välja arvatud lubatud erandid.

- **Rakenduse teavitused**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **LED-indikaator**: seadme LED-indikaatori sisselülitamise määramine ajaks, kui laetakse akut, kui teile on teateid või kui salvestatakse häälmemosid.

Ekraan

Kuvaseadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Heledus**: ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Font**: fondi suuruse ja tüübi muutmine.
- **Ühe käega kasutamine**: seadistage seadme mugav ühe käega kasutamiseks ühe-käe kasutusrežiim.
- **Ekraani kuvalõpp**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Nutikas olek**: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Ekraani režiim**: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
- **Ekraanisäästja**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud dokiga.

Servaekraan

Muutke servaekraani seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest Servaekraan.

Toksake seadete ekraanil **Servaekraan**.

- **Serva valgustus**: määrake kõnede ja teavituste saabumisel servaekraani valgustus sisse lülituma, kui seadme ekraan on asetatud allapoole.
- **People edge**: seadistage seade kuvama servaekraanil määratud värvidega vahekaarte, kui saabunud on vastamata teavitusi prioriteetsetelt kontaktidelt.

- **Rakenduste serv**: seadme seadistamine näitamaks lemmikrakenduste otseteid servaekraanil.
- **Teabevoog**: kohandage servaekraanil erinevate üksuste, näiteks uudiste ja sõnumiteavituste kuvamise seadeid.
- **Öökell**: määrake seade kasutama servaekraani öösel kellana. Saate määrata, kui kaua öine kell töötab.
- **Servaekraani paigutus**: kuvamise võimaluste reguleerimine lingi ja servaekraani jaoks.
- **Teavituste valimine**: valige üksusi, mille teavituste kohta serveekraanil värvilise valgustuse või värviliste vahekaartide abil märku antakse.
- **Teave rakenduse Servaekraan kohta**: vaadake servaekraani versiooniteavet. Samuti saate vaadata saadaolevaid uuendusi.

Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Liigutused ja viiped**.

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

- **Otsekõne**: seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne**: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.

See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Vaigista**: seadme määramine sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama peopesa liigutamise või seadme ekraani allapoole asetamise abil.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha **Galerii** alt.

Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

- **Rakendusehaldur**: saate vaadata ja hallata om seadmes olevaid rakendusi.
- **Vaikerakendused**: valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.
- **Rakenduse seaded**: kohandage iga rakenduse seadeid.

Taustpilt

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt**.

Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

Rohkemate teemade allalaadimiseks toksake **TEEMAPOOD**.

Luk.ekraan ja turvalisus

Valikud

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus**.

Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

- **Ekraaniluku tüüp**: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Näita teavet**: lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadete muutmine.
- **Teavitused**: määramine, kas näidata või mitte näidata teate sisu lukustatud ekraanil, ja valimine, milliseid teateid näidata.
- **Avamise efekt**: ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Turvaluku seaded**: ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Sõrmejäljed**: registreerige seadmes oma sõrmejälg, et seadet turvalisemaks muuta või oma Samsungi kontosse sisse logida. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
- **Seadme turvalisus**: kontrollige seadme turvaolekut ja skaneerige seadet pahavara suhtes.
- **Leia minu telefon**: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. See funktsioon aitab teil oma kadunud või varastatud seadme asukoht kindlaks teha. Samuti võite külastada rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
- **Tundmatud allikad**: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Muud turvaseaded**: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.

Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud eesmärkidel:

- Ekraani lukk
- Veebis sisselogimine
- Samsungi konto kinnitamine

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Kui teie sõrmejälge ei tunnustata ja olete unustanud oma varuparooli, siis peate viima oma seadme Samsungi Teeninduskeskusesse, et seda nullida. Siis peate oma sõrmejäljed uuesti registreerima ja looma uue varuparooli.

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Avakuvaklahv sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et avakuvaklahv poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Seadmega kaasasolev ekraanikaitse võib põhjustada sõrmejäljelugeri anduri tõrkeid. Sõrmejäljetundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Veenduge, et katate terve avakuvaklahvi oma sõrmega.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed** → **Sõrmejälje lisamine**.

2 Pange oma sõrm avakuvaklahvile.

3 Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja asetage avakuvaklahvile.

Korrake seda toimingut, liigutades sõrme üles- või allapoole, kuni sõrmejälg on registreeritud.

4 Kui kuvatakse aken palvega registreerida varuparool, sisestage varuparool ja toksake seejärel **JÄTKA**.

5 Sisestage selle kinnitamiseks uuesti varuparool ja toksake seejärel **OK**.

Sõrmejälje skannimise asemel on võimalik kasutada varuparooli.

6 Sõrmejälgede lukustamise hüpikakna ilmumisel toksake **MÄÄRA**. Ekraani lukustuse avamiseks saate kasutada oma sõrmejälgi.

Sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake **Varunda parool** ja sisestage varuparool.

3 Toksake **MUUDA**.

4 Märgistage kustatavad sõrmejäljed ja toksake **EEMALDA**.

Varuparooli muutmine

Te saate muuta parooli, mida kasutate varuparoolina sõrmejälgede skannimisel.

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake **Varunda parool** ja sisestage varuparool.

3 Toksake **Muuda varuparooli**.

4 Sisestage uus parool ja toksake **JÄTKA**.

5 Sisestage parool uuesti ja toksake **OK**.

Samsungi konto parooli kinnitamine

Kasutage oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate parooli sisestamise asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Apps**.

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake **Varunda parool** ja sisestage varuparool.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kinnitage Samsungi konto**.

4 Logige oma Samsungi kontosse sisse.

Sõrmejälgede abil kontodesse sisselogimine

Te saate oma sõrmejälgi kasutada veebilehtesse sisselogimiseks, kui need toetavad paroolide salvestamist.

See funktsioon on saadaval ainult veebilehtede kaudu, millele pääsete ligi **Internet** rakendusega.

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake **Varunda parool** ja sisestage varuparool.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Veebi sisselogimine**.

4 Avage veebileht, kuhu soovite sõrmejälje abil sisse logida.

5 Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebilehe sisselogimisnuppu.

6 Märgistage **Logige sisse oma sõrmejälgedega** ning toksake **MÄLETA**.

Te saate oma sõrmejälge kasutada oma konto ja parooli kinnitamiseks veebilehele sisselogimisel.

Privaatsus ja turvalisus

Valikud

Muutke oma privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus**.

- **Asukoht**: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
- **Privaatsusrežiim**: aktiveerige privaatsusrežiim, kui soovite vältida teiste ligipääsu oma isiklikule sisule. Vaadake lisateavet jaotisest Privaatsusrežiim.
- **Saada diagnostika teave**: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja kasutusteavet Samsungile saatma.
- **Hädaabisõnumite saatmine**: seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid toitenupu kolmekordsel vajutusel. Koos sõnumitega saate saajatele saata ka helisalvestisi. Vaadake lisateavet jaotisest Hädaabisõnumite saatmine.

Privaatsusrežiim

Peitke isiklik sisu seadmes, et vältida teiste ligipääsu sellele.

Privaatsusrežiimi aktiveerimine

1 Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Kui te aktiveerite privaatsusrežiimi esmakordselt, järgige ekraanil olevaid juhiseid privaatsusrežiimi ligipääsukoodi määramiseks.

2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

Privaatrežiim aktiveeritakse ja olekuribale ilmub ikoon .

Peidetud sisu saab kuvada ja sellele ligi pääseda ainult siis, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud. Privaatses kaustas olevate objektide peitmiseks deaktiveerige privaatsusrežiim.

Sisu peitmine

1 Käivitage rakenduste ekraanil üksuste peitmise rakendus.

2 Valige üksus ja toksake **VEEL** → **Teisalda kausta Privaatne**.

Kui privaatsusrežiim ei ole aktiveeritud, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatsusrežiimi eelseadistatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

Valitud üksused teisaldatakse privaatsesse kausta.

Peidetud sisu kuvamine

Peidetud üksusi saab kuvada ainult siis, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud.

1 Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

3 Toksake rakenduste ekraanil **Tööriistad** → **Minu Failid** → **Privaatne**.

Privaatkausta tõstetud üksused kuvatakse ekraanile. Järjehoidjaid saate vaadata rakendusega **Internet**.

Sisu peidust väljavõtt

1 Toksake ja hoidke all üksusi privaatses kaustastas ning seejärel märgistage üksused, mida soovite peidust välja tuua.

2 Toksake **VEEL** → **Eemalda kaustast Privaatne**.

3 Valige kaust, kuhu üksused liigutada ja toksake seejärel **TEISALDA SIIA**.

Üksused teisaldatakse valitud kausta.

Privaatsusrežiimi automaatne deaktiveerimine

Saate määrata seadme automaatselt privaatrežiimist väljuma iga kord, kui ekraan välja lülitub.

1 Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Autom. desaktiveerimine**.

Kui lubatud on valik **Autom. desaktiveerimine**, ei edasta seade faile privaatsesse kausta, kui ekraan lülitub edastamise ajal välja.

Hädaabisõnumite saatmine

Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda toitenuppu. Seade saadab sõnumid teie esmastele kontaktidele. Sõnumid sisaldavad teie asukohateavet.

1 Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus** → **Hädaabisõnumite saatmine** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et lisada esmaseid kontakte, kui te ei ole seda juba varem teinud.

Hädaabisõnumite saatmiseks koos helisalvestiste või fotodega toksake selle valiku aktiveerimiseks lülitit **Helisalvestise manustam.** või **Piltide manustamine**.

Suvandi **Piltide manustamine** kasutamine ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast võimalik olla.

Esmaste kontaktide lisamine

Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus** → **Hädaabisõnumite saatmine** → **Saada sõnumid:** → **LISA**. Toksake **Loo kontakt** ja sisestage kontakti info või toksake **Vali kontaktidest**, et lisada olemasolev kontakt esmase kontaktina.

Lihtne režiim

Lihtne režiim pakub lihtsamat kasutajakogemust, kasutades avalehel lihtsamat paigutust ja suuremaid ikoone.

Mõned rakendusfunktsioonid ei pruugi lihtsas režiimis saadaval olla.

Lihtsasse režiimi lülitumine

1 Toksake seadete ekraanil **Lihtne režiim** → **Lihtne režiim**.

2 Valige rakendusi valiku **Lihtsad rakendused** alt, et kasutada lihtsamat paigutust.

3 Toksake **VALMIS**.

Standardrežiimi naasmine

Libistage avalehel sõrmega vasakule ning toksake **Seaded** → **Lihtne režiim** → **Standardrežiim** → **VALMIS**.

Otseteede haldamine

Avalehele rakenduse otsetee lisamiseks libistage sõrmega vasakule, toksake ja valige seejärel rakendus.

Avalehel kontaktile otsetee lisamiseks libistage sõrmega paremale ja toksake .

Avalehelt otsetee kustutamiseks toksake **MUUDA** ja valige rakendus või kontakt ikooniga .

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu. Vaadake lisateavet jaotisest Juurdepääs.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

Kontod

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

1 Toksake seadete ekraanil **Kontod** → **Lisa konto**.

2 Valige kontoteenus.

3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja valige sünkroonimiseks üksusi.

Samsungi kontode registreerimine

Mõningate Samsungi rakenduste kasutamiseks on teil vaja Samsungi kontot. Te saate oma seadmesse salvestatud andmeid Samsungi kontole varundada või taastada. Samsungi teenuste mugavaks kasutamiseks registreerige seadmes oma Samsungi konto.

1 Toksake seadete ekraanil **Kontod** → **Lisa konto**.

2 Toksake **Samsung account**.

3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui teie Samsungi konto on registreeritud, saate kasutada Samsungi kontot nõudvaid rakendusi ilma sisselogimiseta.

Kontode eemaldamine

Toksake seadete ekraanil **Kontod**, valige konto nimi, valige eemaldatav konto ja toksake seejärel **VEEL** → **Eemalda konto**.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Varunda ja lähtesta**.

- **Varunda minu andmed**: tehke oma isiklikust informatsioonist ja rakenduste andmetest varukoopia Samsungi serverisse. Samuti saate määrata seadme automaatselt andmeid varundama.
- **Taastamine**: lähtestage Samsungi kontolt varasemalt varundatud isiklik informatsioon ja rakenduste andmed.
- **Automaatne taaskäivitus**: määrake seade automaatselt optimeerima ja end optimaalse jõudlusega taaskäivitama.
- **Varukonto**: Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Varunda minu andmed**: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Automaatne taastamine**: seadistage seade Google'i serverist automaatselt seadeid ja rakenduste andmed taastama, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadme lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.
- **Lähtesta seaded**: seadme lähtestamine tehaseväärtustele ilma andmete kustutamiseta.

Keel ja sisestus

Valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadete ekraanil **Keel ja sisestus**.

- **Keel**: kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeele valimine.
- **Vaikeklaviatuur**: valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
- **Samsungi klaviatuur**: Samsungi klaviatuuri seadete muutmine.
- **Google'i häälsisestamine**: häälesisendi seadete muutmine.

- **Helisisend**: valige teenus, mida kasutatakse vaikimisi häälsisestuseks. Samuti saate muuta iga teenuse seadeid.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**: kõnesünteesi seadete muutmine.
- **Osuti kiirus**: reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Aku

Kuvage teave akutoite kohta ja muutke energia säästmisega seotud valikuid.

Toksake seadete ekraanil **Aku**.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

- **AKU KASUTUS**: saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.
- **Energiasäästurežiim**: energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine. Vaadake lisateavet jaotisest Energiasäästurežiim.
- **Ülim energiasäästurežiim**: ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine. Vaadake lisateavet jaotisest Ülim energiasäästurežiim.
- **Aku ebaloomulik kasutus**: vaadake rakenduste nimekirja, mis kasutavad liiga palju akutoidet.
- **Olekuribal toite kuvamine**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Mälu

Saate vaadata teavet oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Mälu**.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadolev maht muutuda.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Lisatarvikud**.

See valik ilmub siis, kui laete oma seadet juhtmeta laadijaga, mis toetab juhtmeta kiirelaadimise funktsiooni.

- **Kiire juhtmevaba laad.**: seadme seadistamine kasutama juhtmeta kiirlaadimise funktsiooni. Selle funktsiooni aktiveerimisel võib juhtmeta laadijast kostuda müra. Selle funktsiooni deaktiveerimine vähendab müra, kuid võib põhjustada aeglasemat laadimist.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadete ekraanil **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Automaatne ajavöönd**: seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Määra kuupäev**: hetke kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.

Kasutusjuhend

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadete ekraanil **Kasutusjuhend**.

Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadete ekraanil **Teave seadme kohta**.

Lisa

Juurdepääs

Juurdepääsetavuse kohta

Parendage kasutatavust funktsioonidega, mis muudavad seadme hõlpsamini kasutatavaks neile, kellel on nägemis- või kuulmispuue või kohmakad liigutused.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs**.

Juurdepääsumenüüde avamine avakuvaklahviga

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Otsene juurdepääs** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Seejärel valige kuvatav juurdepääsumenüü, kui vajutate kolm korda kiiresti avakuvaklahvi.

Pääsete ligi järgmistele juurdepääsumenüüdele.

- Juurdepääs
- Voice Assistant
- Universaallülitamine
- Suurendusaken
- Negatiivivärvid
- Hallskaala
- Värvi reguleerimine
- Infovahetuse juhtimine

Voice Assistant (häälega tagasiside)

Funktsiooni Voice Assistant aktiveerimine ja deaktiveerimine

Funktsiooni Voice Assistant aktiveerimisel loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette, kui sellel üks kord toksate.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Voice Assistant** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Seade alustab häältagasiside andmist.

Rakenduse Voice Assistant deaktiveerimiseks toksake lülitit ning toksake kiiresti kaks korda ekraani mistahes alal.

Kui te aktiveerite funktsiooni Voice Assistant esmakordselt, käivitub pärast aktiveerimist juhend. Saate seda taasesitada, toksates **Voice Assistanti sp.**

Teatud funktsioonid pole funktsiooni Voice Assistant kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate Voice Assistanti kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi.

Liigutused ühe sõrmega

- Toksamine: sõrme all oleva teksti valjult ettelugemine. Ekraanil olevaga tutvumiseks asetage sõrm ekraanile ja liigutage seda ekraanil.
- Kahekordne koputus: valitud objekti avamine. Ajal, mil valitud üksusi valjult ette loetakse, eemaldage sõrm üksuselt, kui kuulete soovitud üksuse nime. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Kaks korda toksamine ja sõrme ekraanil hoidmine: objekti liigutamine või saadaolevale valikule ligipääsemine.
- Vasakule libistamine: eelmisele objektile liikumine.
- Paremale libistamine: järgmisele objektile liikumine.
- Libistamine üles või alla: kasutage kõige hiljutisemat kontekstimenüü valikut või muutke selle seadeid. Teksti valimise režiimis liigutage kursorit tagasi või edasi, et teksti valida.

- Libistamine esmalt vasakule ja siis paremale ühe liigutusega: ekraanil üles liikumine.
- Libistamine esmalt paremale ja siis vasakule ühe liigutusega: ekraanil alla liikumine.
- Libistamine esmalt üles ja siis alla ühe liigutusega: esimesele ekraanil olevale objektile liikumine. Teksti valimise režiimis liigutage kursor teksti algusesse.
- Libistamine esmalt alla ja siis üles ühe liigutusega: viimasele ekraanil olevale objektile liikumine. Teksti valimise režiimis liigutage kursor teksti lõppu.

Liigutused kahe sõrmega

- Toksamine: häältagasiside peatamine või taaskäivitamine.
- Kaks korda toksamine: taasesituse käivitamine, peatamine või taaskäivitamine.
- Kolm korda toksamine: praeguse kellaaja, allesjäänud akutoite ja režiimi kontrollimine. Et muuta seda, mida valjusti ette loetakse, avage rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Voice Assistant** → **SEADED** → **Olekuriba teave**.
- Kaks korda toksamine ja sõrme ekraanil hoidmine: teksti valimise režiimi lubamine või keelamine.
- Vasakule libistamine: järgmisele lehele liikumine. Teksti valimise režiimis lõigake valitud tekst.
- Paremale libistamine: eelmisele lehele tagasi liikumine. Teksti valimise režiimis kleepige valitud tekst.
- Libistamine üles: nimekirjas alla liikumine. Teksti valimise režiimis kopeerige valitud tekst.
- Libistamine alla: nimekirjas üles liikumine. Teksti valimise režiimis valige kogu tekst.
- Lukustatud ekraanil mistahes suunas libistamine: ekraani lukust lahti tegemine.
- Ekraani ülaosast sõrmega alla libistamine: teavituste paneeli avamine.

Liigutused kolme sõrmega

- Toksamine: objektide valjusti ettelugemisega alustamine ülalt alates.
- Kaks korda toksamine: lugemise alustamine järgmisest objektist.
- Kolm korda toksamine: viimati valitud teksti lugemine ja lõikepuhvrisse kopeerimine.
- Libistamine vasakule või paremale: kontekstimenüü avamine ja valikute läbivaatamine.
- Libistamine üles või alla: teksti lugemise ja valimise detailsuse muutmine.

Kontekstimenüü kasutamine

Rakenduse Voice Assistant kasutamise ajal libistage kolme sõrmega vasakule või paremale. Kuvatakse kontekstimenüü ja seade loeb valikud valjusti ette. Valikute läbivaatamiseks libistage kolme sõrmega vasakule või paremale. Kui kuulete soovitud valikut, libistage sõrmega üles või alla, et valikut kasutada või reguleerida valiku seadeid. Näiteks kuuldes valikut **Seadme helit.**, saate reguleerida helitugevust sõrmega üles või alla libistades.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage sildistamata piltidele silte, toksates kolme sõrmega kaks korda ekraanil ja hoides sõrmi ekraanil.

Siltide haldamiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Voice Assistant** → **SEADED** → **Halda kohandatud silte**.

Rakenduse Voice Assistant seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni Voice Assistant seadeid endale mugavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Voice Assistant** → **SEADED**.

- **Kõne helitugevus**: kõnetagasiside helitugevuse valimine.
- **Kõne kiirus**: kõnetagasiside jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Muuda klaviatuuri tagasiside helikõrgust**: seadme teksti valjusti lugemise määramine muudetud sammuga, kui kasutatakse klaviatuuri.
- **Klahvistiku tagasiside**: seadme sõrmealuse teksti valjusti lugemise määramine, kui kasutatakse klaviatuuri.
- **Räägi väljalülitatud ekraaniga**: seadme seadistamine teateid valjusti lugema, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Kasuta lähedussensorit**: seadme seadistamine kõnetagasisidet peatama, kui asetate käe seadme ülaosas oleva anduri kohale.
- **Raputa lugemise jätkam.**: seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.

- **Värina tagasiside**: seadme seadistamine ekraani uurimisel värisema.
- **Heli tagasiside**: seadme seadistamine ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helisid kuuldavale tooma.
- **Kõne heli on tähtsam**: seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade üksust valjult ette loeb.
- **Heli tagasiside helitugevus**: selle helitugevuse kohandamine, mis kostab, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. See funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Heli tagasiside** on aktiveeritud.
- **Tagasi ja hiljutise klahvide tagasiside**: määrake seade esitama häältagasisidet, kui toksate või üks kord. Toksake kaks korda või kasutage klahve.
- **Halda kohandatud silte**: lisatud siltide haldamine.
- **Olekuriba teave**: valige objektid, mida loetakse valjusti ette, kui toksate kahe sõrmega ekraanil kolm korda.
- **Arendaja valikud**: rakenduse arendamise suvandite seadistamine.

Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine

Seadistage seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena. Ekraan ei lülitu sisse avakuvaklahvi vajutamisel või ekraani toksamisel. Hetkel aktiivsed funktsioonid ei lülitu välja, kui ekraan on välja lülitatud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Tume ekraan**. Te võite seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida toitenupu topeltvajutusega.

Salasõnade valjult ettelugemine

Seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga Voice Assistant.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Öelge paroolid**.

Kõnesünteesifunktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud Voice Assistant funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Fun. Tekst kõneks valikud** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone.

- **Eelistatud TTS-mootor**: kõnesünteesi funktsioonile mootori valimine.
- **Kõne kiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse reguleerimine.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kiire klahvisisestuse funktsiooni aktiveerimiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kiire klahvisisestus**.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Kiire klahvisisestus** ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal.

Lisatähemärkide sisestamine

Klaviatuuri klahviga ligipääsetavate lisatähemärkide sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi. Klahvi kohale kuvatakse hüpikaken ligipääsetavate tähemärkidega. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme hüpikaknas, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage sõrm.

Nägemine

Häälsiltidele häälteadete kirjutamine

Häälsilte saate kasutada sarnase kujuga objektide eristamiseks, lisades neile sildid. Saate salvestada ja määrata häälteate NFC-toega häälsildile. Häälteade esitatakse, kui asetate oma seadme sildi lähedale.

Aktiveerige enne selle funktsiooni kasutamist NFC-funktsioon.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Häälsilt**.

Käivitatakse diktofon.

2 Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni.

3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks .

4 Hoidke oma seadme tagakülge häälsildi kohal.

Helisalvestusel olev teave kirjutatakse häälsildile.

Fondi suuruse muutmine

Muutke ekraanil kuvatava kirja suurust. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Fondi suurus**.

Ekraani suurendamine

Suurendage ekraani ja suumige konkreetset ala.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Suurendamise liigutused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

- Sisse- ja väljasuumimine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Tavakuvale naasmiseks toksake uuesti kiiresti kolm korda ekraanile.

- Ekraani kerides uurimine: libistage kahe või enama sõrmega üle suurendatud ekraani.
- Suumimisteguri reguleerimine: suruge kaks või rohkem sõrme suurendatud ekraanil kokku või laiali.

Samuti saate ekraani ajutiselt suurendada, toksates seda kolm korda ja seejärel hoides. Ekraani hoides libistage selle uurimiseks sõrmega. Tavakuvale naasmiseks eemaldage sõrm.

- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Telefon** ja **Kalkulaator**, jõudlust.

Suurendusklaasi kasutamine

Aktiveerige suurendusklaas, et suumida ekraani ja näha sisu suuremat versiooni.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Suurendusaken** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Ekraanile ilmub suurendusklaas.

Lohistage suurendusklaas sinna, kus soovite ekraanil olevat suurendatult vaadata.

Ekraanil hallskaalarežiimi kasutamine

Kuvab ekraanil värve hallides toonides.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Hallskaala**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Ekraani nähtavuse parandamine, mis muudab kasutajate jaoks lihtsamaks ekraanil oleva teksti lugemise.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Negatiivivärvid**.

Värvi reguleerimine

Reguleerige värvide kuvamist ekraanil, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Nägemine** → **Värvi reguleerimine** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Värvide reguleerimisprotsessi lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kuulmine

Helituvastajad

Seadke seade värisema, kui see tuvastab uksekella heli või nutva imiku hääle.

Beebimonitor

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** → **Helituvastajad** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Beebimonitor**. Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.

Uksekella tuvastaja

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** → **Helituvastajad** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Uksekella tuvastaja**.

2 Oma uksekella heli salvestamiseks toksake ●.

Seade tuvastab ja salvestab uksekella heli.

3 Toksake ● ja helistage oma uksekella kontrollimaks, et see on õigesti salvestatud. Kui seade tuvastab uksekella heli, toksake **OK**.

Uksekella heli muutmiseks toksake **Muuda uksekella heli**.

Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.

Välkteavituse seadistamine

Seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Vilkuv teavitus**.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kõigi helide väljalülitamine**.

Tiitrite seaded

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** → **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** või **Google'i subtiitrid (peittiitrid)** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Valige tiitriseadete konfigureerimissuvand.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.

1 Ühendage seadmega peakomplekt ja pange see pähe.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** → **Vasak/parem helitasakaal**.

3 Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale.

Monoheli

Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi peakomplekti kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Monoheli**.

Automaatne puude

Kui automaatse puute funktsioon on aktiveeritud, väriseb seade koos heliga muusika taasesituse, videote vaatamise ja mängude mängimise ajal. See väriseb ka siis, kui toetatud rakendusi kasutades nuppe toksatakse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kuulmine** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Automaatne puude**.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Vilumus ja infovahetus

Universaallülitamine

Saate puuteekraani kontrollida, ühendades sellega välise lüliti, toksates ekraanil või liigutades pead ja nägu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Universaallülitamine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui seadmes ei ole registreeritud universaalseid lüliteid, toksake **LISA LÜLITI** ja määrake lülitid, millega seadet juhtida.

Universaalse lüliti funktsiooni aktiveerimiseks peab vähemalt üks lüliti olema seadmes registreeritud.

Seadme juhtimiseks kasutatavate lülitite määramiseks toksake **SEADED** → **Lülitid**.

Selle funktsiooni kiireks deaktiveerimiseks vajutage avakuvaklahvi kolm korda.

Abimenüü

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Seadke seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni rakendustele, funktsioonidele ja asetustele ligi pääsemiseks. Te saate seadet hõlpsasti juhtida, toksates ikooni hõlbustusmenüüsid.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.

3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit **Domineeriv käsi**.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või libistage muude menüüde valimiseks üles või alla.

Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- ≪ / ≫ : üksuse valimine või ekraanil vasakule või paremale kerimine.
- ⌃ / ⌄ : ekraanil üles või alla kerimine.
- ⊕ : kursori asukohaala suurendamine.
- ✥ : puuteala teise asukohta teisaldamine.
- ✕ : puuteala sulgemine.

Kursoriseadete muutmiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**. Seejärel kohandage seadeid asukohas **Puutepadja ja kursori seaded**.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** → **Assistant plus**, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja valige seejärel rakendusi.

Õhus liigutamise funktsiooniga ekraani sisselülitamine

Kasutage õhus liigutamise funktsiooni ekraani sisselülitamiseks, liigutades oma kätt seadme ülaosas oleva sensori kohal. Te saate ekraani ühtegi klahvi vajutamata sisse lülitada. Kui te kasutate seda funktsiooni, asetage seade tasasele pinnale nii, et ekraan on üleval pool, või hoidke seda kindlalt kinni, vältimaks selle liikumist.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Äratus liigutamisel** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Toksake ja hoidke all viivitust** ja valige seejärel suvand.

Infovahetuse juhtimine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga avakuvaklahvi ja helitugevusnuppu.

4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.

5 Toksake **VAL.**

Seade kuvab piiratud ala. Piiratud ala ei reageeri, kui te seda puudutate ja seadme nupud on välja lülitatud.

Infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga avakuvaklahvi ja helitugevusnuppu.

Suunalukk

Looge ekraaniluku eemaldamiseks suunakombinatsioon.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Suunalukk** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Lohistage oma sõrme üles, alla, vasakule või paremale rohkem kui neli korda ja toksake seejärel **JÄTKA**.

3 Tehke selle kinnitamiseks veel kord sama suunakombinatsioon ja toksake **KINNITA**.

4 Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, juhuks kui olete kombinatsiooni unustanud.

Teavituse meeldetuletus

Seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Teavituse meeldetuletus** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Selleks, et määrata seadet vibreerima, kui teil on kontrollimata teavitusi, toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Värin**.

Selleks, et määrata seadet LED indikaatorit sisse lülitama, kui teil on kontrollimata teavitusi ajal, mil ekraan on välja lülitatud, toksake selle aktiveerimiseks lülitit **LED-indikaator**.

Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake **Meeldetuletuse intervall**.

Selleks, et määrata rakendusi teavitustest teatama, valige rakendused valiku **Vali rakendused** alt.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**

Valige soovitud viis.

Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi peatamiseks või kõnele vastamiseks nuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Üksiktoksamise režiim**.

Juurdepääsuseadete haldamine

Juurdepääsuseadete failina salvestamine

Eksportige hetkel kehtivad juurdepääsuseaded failina.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Halda juurdepääsu** → **Import/eksport** → **Ekspordi kausta Minu failid**.

Juurdepääsuseadete faili importimine

Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage hetkel kehtivaid seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Halda juurdepääsu** → **Import/eksport** → **Impordi kaustast Minu failid**. Valige importimiseks fail ja toksake **VALMIS**. Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.

Juurdepääsuseadete failide jagamine

Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Directi, Bluetoothi jm kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääs** → **Halda juurdepääsu** → **Jagamine**. Valige seejärel juurdepääsufailid ja toksake **VALMIS**. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevusnuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige aku.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP Service Pack 3.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Aku eemaldamine

- Aku eemaldamiseks **peate** koos juhenditega külastama autoriseeritud hoolduskeskust.
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

1 Eemaldage seadmelt SIM-kaardi salv.

2 Et pehmendada liimi, mis tagakaant peamise seadme küljes hoiab, tuleb seadet kontrollitud tasemeni soojendada, kasutades selleks ettenähtud temperatuuriga kontrollitud kambrit.

Kinnitage tagumise korpuse alumise otsa külge iminapaga eemaldusvahend ning samal ajal seadet tugevalt kinni hoides tõmmake tagakaas eemale suunaga alt üles.

3 Keerake asetsemispaikade kruvid lahti ja eemaldage need ning eemaldage raam.

4 Ühendage aku ühenduspesa lahti ning tõmmake aku ettevaatlikult üksuse peamise kere küljest eemale.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.